SAMSUNG

SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™

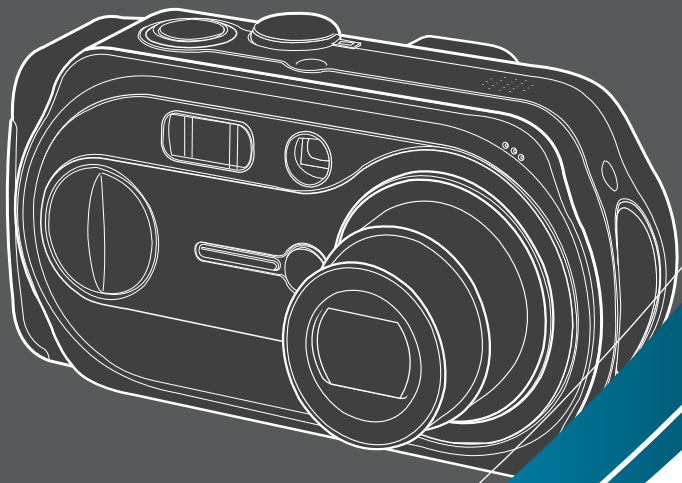

DANSK

SAMSUNG CAMERA

Betjeningsvejledning

Digimax A7

Tak fordi du valgte et Samsung kamera.
Denne betjeningsvejledning forklarer brugen af kameraet og gør dig i stand til at udnytte alle dets faciliteter.
Den beskriver, hvordan du fotograferer, downloader billeder og benytter applikationssoftwaret.
Læs venligst denne betjeningsvejledning, inden du tager dit nye kamera i brug.

Hovedpunkter i betjeningen

■ Betjen kameraet i denne rækkefølge

Installér kameradriveren
Inden du slutter kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel, skal kameradriveren installeres. Installér kameradriveren, som findes på den medfølgende CD-ROM (side 96).
Tag et billede
Tag et billede (side 20).
Isæt USB-kablet
Sæt det medfølgende USB-kabel i computerens USB-port og kameraets USB-terminal (side 102).
Kontrollér at kameraet er tændt
Kontrollér at kameraet er tændt. Hvis det er slukket: Tryk på hovedkontakten for at tænde kameraet.
Kontrollér [Ikke-permanent disk] (Removable Disk)
Åbn Window's Stifinder (Explorer), og find [Ikke-permanent disk] (Removable Disk) (side 103).

● Hvis du kopierer billederne på memorykortet til computeren med en kortlæser, kan billederne blive beskadiget. Slut kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel, når du skal overføre billederne, som er taget med kameraet, til computeren. Producenten påtager sig intet ansvar for tab eller beskadigelse af data på memorykortet, som skyldes brugen af en kortlæser.

Indhold

KLAR

●Lær dit kamera at kende ……5
●Om ikonerne ……5
●Fare ……6
●Advarsel ……6
●Vær forsigtig ……7
●En FCC advarsel ……7
●Systemoversigt ……8
●Kameraets funktioner ……10
■Front & Top ……10
■Bagside & Bund ……10
■Side / 5-funktionsknap ……11
■Funktionsknap ……11
●Strømtilslutning ……14
■Brug af AC-adapter (3,3V 2,0A) ……14
■Brug af batteriet ……15
●Sådan benyttes memorykortet ……16
■Behandling af memorykort ……16
■Bevarelse af data på memorykortet ……16
●Isætning af memorykortet ……18
●Udtagning af memorykortet ……18

OPTAGELSE

●Indikatorer på LCD monitoren ……19
●Start af optagelse ……20
■Sådan benyttes AUTO-metode ……20
■Sådan benyttes PROGRAM -metode ……21
■Sådan benyttes A/S metode ……21
■Sådan benyttes M metode ……22
■Sådan benyttes LYDOPTAGELSE ……22
■Sådan benyttes MOVIE-OPTAGELSE …23
■ Pause i movie-optagelsen (successiv optagelse) ……23
■NAT-funktion ……24
■Sådan benyttes SCENE-metode ……24
●Vær opmærksom på følgende ……25
●Brug af betjeningsknapperne ……26
■Hovedkontakt ……26
■Udløserknap ……26
●ZOOM W/T-knap ……26
●VOICE MEMO/ OP knap ……28
●MAKRO/ NED knap (Fokusering) ……29
●Fokuslås ……30
●FLASH/ VENSTRE knap ……31
●SELVUDLØSER/ HØJRE knap ……33
●MENU / OK knap ……34
●+/- knap ……35
●A/S/M knap (Manuel & SCENE-metode) …38
●LCD knap ……40
●Brug af LCD monitoren til indstilling af kameraet ……41
●Sådan bruges menuen ……43
■Størrelse ……43
■Kvalitet ……44
■Lysmåling ……45
■Kontinuerlig optagelse ……45
■Effekt ……46
■Skarphed ……47
■Gem / Indlæs kamerakonfigurationen (MYSET) ……48
■Scene ……49

AFSPILNING

●Start af afspilning ……50
■Afspilning af et stillbillede ……50
■Afspilning af en movie-sekvens ……51
■Afspilning af en lydoptagelse ……51
●Indikatorer på LCD monitoren ……52
●Brug af betjeningsknapperne ……53
■Thumbnail-/ Forstørrelsesknap ……53
■VOICE MEMO/ OP knap ……54

Indhold

■AFSPIL / PAUSE/ NED knap ……55
■VENSTRE / HØJRE / MENU / OK knap …56
■LCD knap ……56
■SLET knap ……57
●Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD monitoren ……58
●Start af diashow ……61
●Rotation af billeder ……62
●Ny størrelse ……63
●Beskyttelse af billeder ……64
●Sletning af alle billeder ……65
●DPOF ……65
●DPOF: STANDARD ……66
●DPOF : INDEKS ……66
●DPOF : PRINTSTØRRELSE ……67
●DPOF : ANNULLÉR ……67
●KOPIERING TIL KORT ……68
●PictBridge ……69
●PictBridge: Vælg billede ……70
●PictBridge: Udskrivning ……71
●PictBridge: Printerindstilling ……72
●PictBridge: RESET ……73

SETUP

●Setup-menu ……74
●Filnavn ……75
●Automatisk afbryder ……76
●Sprog ……77
●Formatering af memorykort ……78
●Indstilling af dato/klokkeslæt ……79
●Dato type ……79
●Indfotografering af dato/klokkeslæt for optagelsen ……80
●Funktionslampe ……80
●Lyd ……81
●Tilslutning af en ekstern enhed (USB) ……82
●LCD lysstyrke ……82
●Quick view ……83
●Initialisering (RESET) ……83
●Indstilling af MITKAM menuen ……84
●Startbillede ……84
●Lukkerlyd ……85
●Startlyd ……85
●Vigtige bemærkninger ……86
●Advarselsindikator ……88
●Inden du kontakter et servicecenter ……89
●Specifikationer ……92

SOFTWARE

●Bemærkninger om softwaret ……94
●Systemkrav ……94
●Om softwaret ……95
●Installation af applikationssoftwaret ……96
●Start af PC-funktionen ……102
●Afinstallation af USB-driveren til Windows 98SE ……105
●Ikke-permanent disk ……106
●Fjernelse af den ikke-permanente disk …107
●Installation af USB-driveren til MAC ……108
●Brug af USB-driveren til MAC ……108
●Digimax Viewer 2.1 ……109
●Brug af PhotoImpression ……110
●Spørgsmål og svar ……111

Lær dit kamera at kende

Tillykke med dit nye Samsung digitalkamera.

- Læs venligst denne betjeningsvejledning, inden du tager kameraet i brug.
- Hvis du har behov for service : Indlevér kameraet og eventuelt udstyr, der kan være skyld i fejlen (f. eks. batterier, memorykort etc.), til forhandleren.
- Kontrollér venligst inden brugen, at kameraet fungerer korrekt (f. eks. på rejser eller til vigtige optagelser). Samsung påtager sig intet ansvar for tab eller skader, som skyldes kamerafejl.
- Opbevar betjeningsvejledningen et sikkert sted.

∗ Microsoft Windows og Windows-logoet er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

∗ Alle mærke- og produktnavne, som er nævnt i denne betjeningsvejledning, er registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere.

Om ikonerne

Denne betjeningsvejledning indeholder instruktioner om anvendelse af kameraet, der vil hjælpe dig med at betjene det sikkert og korrekt.

FARE

Dette symbol angiver en farlig situation, som kan betyde alvorlig skade, hvis den ignoreres.

ADVARSEL

Dette symbol angiver, at der er risiko for en farlig situation, som kan betyde alvorlig skade, hvis den ignoreres.

VÆR FORSIGTIG

Dette symbol angiver, at der er risiko for en farlig situation, som kan betyde mindre skade, hvis den ignoreres.

Fare

- Forsøg ikke på nogen måde at modificere dette kamera. Det kan resultere i brand, personskade, eller elektrisk stød, eller det kan beskadige kameraet alvorligt. Indvendig inspektion af kameraet, vedligeholdelse og reparation bør kun udføres af et autoriseret Samsung Servicecenter.
- Anvend ikke dette kamera i nærheden af brændbare eller eksplosive gasser, da der kan opstå risiko for eksplosion.
- Hvis der kommer væske eller et fremmedlegeme ind i kameraet, må det ikke bruges. Sluk kameraet, og afbryd strømforsyningen (tag batterierne ud, eller fjern AC-adapteren). Bring kameraet til forhandleren eller et Samsung Servicecenter. Fortsæt ikke med at bruge kameraet, da det kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Pas på, der ikke kommer metalliske eller brændbare fremmedlegemer ind gennem åbninger i kameraet (f. eks. kortåbningen eller batterikammeret). Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Håndtér ikke kameraet med våde hænder. Dette kan medføre risiko for elektrisk stød.

DANGER

Advarsel

- Brug ikke flashen på kort afstand af mennesker eller dyr.
  Hvis flashen udlades på meget kort afstand til motivets øjne, kan det medføre synsskader.
- Ret aldrig kameraets objektiv direkte mod meget kraftige lyskilder.
- Af sikkerhedsmæssige grunde bør kameraet og tilbehøret opbevares utilgængeligt for børn eller dyr for at undgå ulykker.
  - Pas på, at batterier eller små tilbehørsdele ikke sluges.
    Hvis der sker uheld, bør du omgående søge læge.
  - Der er risiko for skade fra kameraets bevægelige dele.
- Batterierne og kameraet kan blive varme ved længerevarende brug, hvilket kan forårsage fejlfunktion i kameraet. Lad kameraet køle af i nogle minutter, hvis dette sker.
- Forsøg ikke at oplade batterier, der ikke er beregnet til genopladning.
  Det kan forårsage eksplosion.
- Efterlad ikke kameraet på steder med ekstremt høje temperaturer, som f. eks. i en lukket bil i solen, i direkte sollys eller på andre steder med ekstreme temperatursvingninger.
  Hvis kameraet udsættes for ekstremt høje temperaturer, kan det skade de indvendige dele betydeligt og give risiko for brand.
- Tildæk ikke kameraet eller AC-adapteren under brugen.
  Dette kan resultere i en varmeudvikling, der kan beskadige kameraet eller forårsage brand.
  Brug altid kun kameraet og tilbehøret i velventilerede omgivelser.

WARNING

Vær forsigtig

■ Utætte, overophedede eller revnede batterier kan resultere i brand eller skade.
- Brug kun batterier, som har de rette specifikationer til kameraet.
- Batterier må ikke kortsluttes, opvarmes eller kastes på ilden.
- Isæt batterierne med (+) og (-) polerne i de rigtige retninger.

■ Tag batterierne ud, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid. Batterier kan blive utætte, så korrosionsfremkaldende væske kan trænge ud og beskadige kameraet alvorligt.

■ Udlad ikke flashen, hvis den er i direkte kontakt med noget. Rør ikke ved flashen, hvis den har været brugt mange gange efter hinanden. Den bliver varm, og du kan brænde dig.

■ Flyt ikke kameraet, mens det er tændt, hvis du benytter AC-adapteren. Efter brugen skal kameraet altid slukkes, inden AC adapteren afbrydes. Kontrollér derefter, at alle ledninger og kabler til andet udstyr er afmonteret, inden du flytter kameraet. Hvis du ignorerer dette, kan det medføre beskadigelse af ledningerne eller kablerne og give risiko for brand eller elektrisk stød.

CAUTION

En FCC advarsel

- Dette udstyr er testet i overensstemmelse med grænserne for klasse B digitaludstyr under stykke 15 i FCC reglerne. Disse grænser har til formål at yde beskyttelse mod skadelig interferens i kommercielle installationer.
  Dette udstyr danner, absorberer og kan udsende radiofrekvens-energi.
  Hvis det ikke installeres og anvendes i henhold til instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation.
  Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i visse situationer.
  Hvis der skulle opstå interferens, når dette udstyr er i brug, kan du forsøge at afhjælpe problemet ved en eller flere af følgende muligheder.
  - ■ Skift placering og retning af alle antenner.
  - ■ Forøg afstanden mellem kameraet og det påvirkede udstyr.
  - ■ Anvend en anden stikkontakt et stykke fra det påvirkede udstyr.
  - ■ Kontakt en Samsung-forhandler eller en radio/TV-tekniker.

- Dette udstyr overholder del 15 i FCC reglerne.
- Ændringer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan medføre tab af retten til at benytte udstyret.

Systemoversigt

Kontrollér venligst, at kameraet er leveret med de korrekte dele, inden du begynder at anvende det. Information om det valgfri tilbehør fås ved henvendelse til din Samsung-forhandler eller nærmeste Samsung Servicecenter.

< Medfølgende dele >

Taske

Betjeningsvejledning
Garantikort

Kamerarem

Software CD
(se side 95)

DPOF-kompatibel
printer (se side 65)

SD-memorykort
(se side 17)

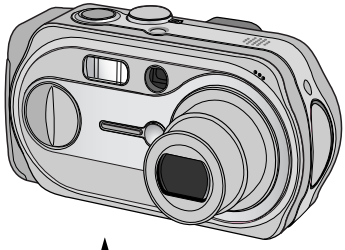

Genopladeligt batteri
(SNB-2312)

Genopladeligt batteri
(SBP-1303)

AA alkaliske
batterier

CR-V3
batteri

AC-adapter
(SAC-32, 3,3V)

AC-kabel

Batterilader
(SBC-N1)

Batterilader
(SBC-L1)

Systemoversigt

Computer
(se side 94)

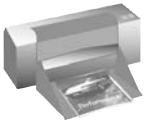

PictBridge-kompatibel
printer (se side 69)

USB-kabel

Systemkrav

Windows

- PC med MMX Pentium 233 MHz processor eller højere (XP : Pentium II 300 MHz)
- Windows 98 / 98SE / 2000 / ME / XP
- Min.32 MB RAM (XP: 128MB)
- 140 MB ledig plads på harddisken
- USB-port
- CD-ROM drev
- 800x600 pixels, 16-bit farvemonitor (24-bit farvemonitor anbefales)

Macintosh

- Power Mac G3 eller nyere
- Mac OS 9,0 ~ 10,2
- Min.64 MB RAM
- 110 MB ledig plads på harddisken
- USB-port
- CD-ROM drev
- QuickTime 6,4 eller nyere til movie-sekvenser

VÆR FORSIGTIG

Når du slutter kameraet til en computer eller printer, skal du bruge det medfølgende USB-kabel for at kameraet kan genkende det tilsluttede udstyr.

Kameraets funktioner

Front & Top

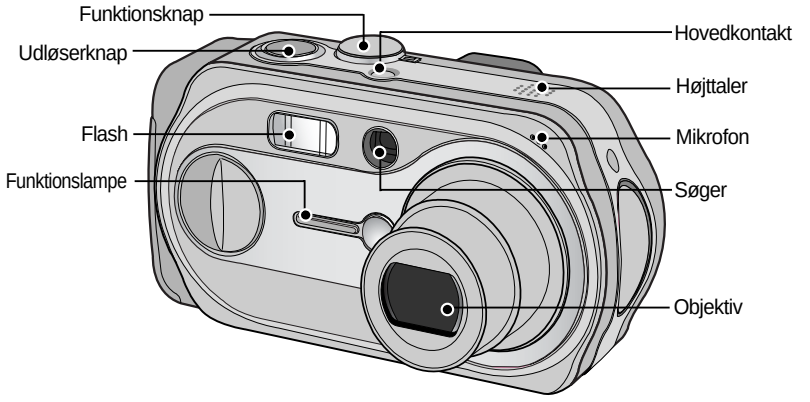

Bagside & Bund

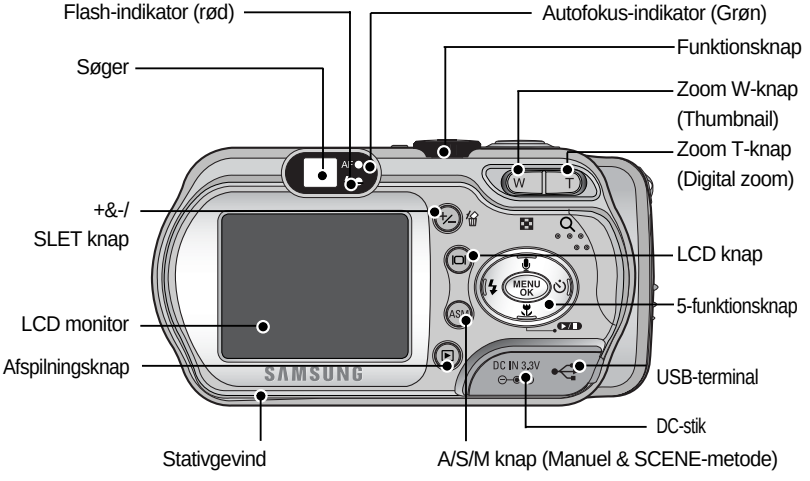

* Hvis du bruger den digitale zoom til optagelsen, viser søgeren ikke det reelle motivudsnit. Billedet vil blive taget med det motivudsnit, som vises på LCD monitoren.

Kameraets funktioner

Side / 5-funktionsknap

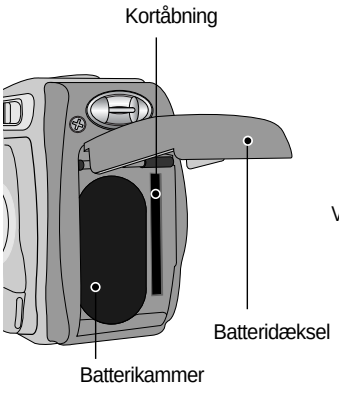

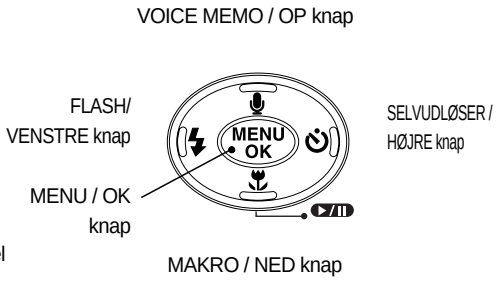

Funktionsknap

■ Du kan vælge den ønskede arbejdsfunktion med funktionsknappen øverst på kameraet. Dette digitalkamera har følgende 8 arbejdsfunktioner.

● AUTO-metode

Med denne metode er det nemt og hurtigt at fotografere.

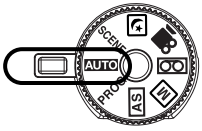

● PROGRAM-metode

Hvis du vælger PROGRAM-metode, indstilles alle funktioner automatisk. Du kan dog selv indstille alle funktioner manuelt bortset fra blænde og lukkertid.

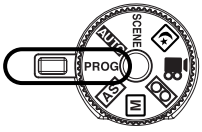

Kameraets funktioner

● AS-metode

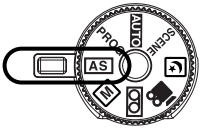

Blændeprioritering / Lukkertidsprioritering
Med A/S metode kan blænde og lukkertid indstilles manuelt.

● M-metode

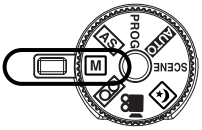

Manuel metode
Blænden, lukkertiden og forskellige funktioner kan indstilles manuelt med denne metode.

● LYDOPTAGELSE

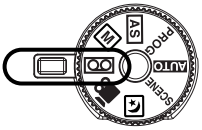

En lydoptagelse kan vare lige så længe, der er kapacitet i hukommelsen (maks. 1 time).
- Filtype til lydoptagelse: *.wav

● MOVIE-sekvens

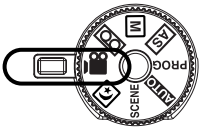

En movie-sekvens kan optages så længe, som den ledige plads på memorykortet tillader.
- Billedstørrelse : 640X480, 320X240, 160X120
(vælges af brugeren)
- Movie-sekvens filtype: *. avi

● NAT-funktion

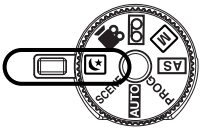

Denne funktion benyttes til optagelse om natten eller i mørke omgivelser.

● SCENE optagemetode

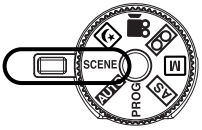

I menuen kan du nemt konfigurere kameraet til optimale indstillinger i forbindelse med forskellige motiver (portrætter, børn, landskaber, tekst, nærfoto, solnedgange, daggry, modlys, fyrværkeri, strandscener og snelandskaber).

Kameraets funktioner

■ Funktionslampe & Selvudløserlampe

Funktion	Beskrivelse
Når kameraet tændes	Funktionslampen blinker og slukkes efterfølgende, når kameraet er klar til optagelse.
Efter optagelsen	Funktionslampen blinker én gang.
Under movie-optagelse	Funktionslampen blinker med et sekunds interval.
Under lydoptagelse	
Under selvudløserens funktion	Lysdioden blinker med 1 sekunds interval de første 7 sekunder. Lysdioden blinker med 0,25 sekunds interval de sidste 3 sekunder. *Lampen fungerer under brug af selvudløseren, selv om den er konfigureret til ikke at lyse.(Med 10-sekund selvudløser; se side 33)

■ Autofokus-indikator

Farve	Status	Kamerastatus
Grøn	Blinker	Optagemetode (halvvejs nedtrykning af udløserknappen): Ikke fokuseret PC-funktion: Overfører data
	Lyser	Optagemetode (halvvejs nedtrykning af udløserknappen): Fokuseret

■ Funktionsknappens lampe

Farve	Status	Kamerastatus
Grøn	Lyser	LCD monitoren afbrudt med LCD knappen. PC-funktion: Når USB-kablet er tilsluttet.

■ Flash-indikator

Farve	Status	Kamerastatus
Rød	Blinker	Flashen er under opladning
	Lyser	Flash klar

■ Ikoner

FUNKTION	AUTO	PROGRAM	AS	M	LYDOPTAGELSE	MOVIE-OPTAGELSE	NATSCENE	AFSPIL
Ikon								

FUNKTION	SCENE									
	PORTRÆT	BØRN	LANDSKAB	TEKST	NÆRFOTO	SOLNEDGANG	DAGGRY	MODLYS	FYRVÆRKERI	STRAND & SNE
Ikon										

Strømtilslutning

■ Der er to måder at strømforsyne kameraet på. Du kan benytte batterier, eller du kan alternativt benytte en AC-adapter (100V ~ 250V) (DC 3,3 V 2,0A).

■ Vi anbefaler batterier, som er beregnet til digitalkameraer. Disse batterityper kan anvendes.

Ikke-genopladelige batterier	:	AA type	- Alkaline, Ni-Mn, Ni-Zn, Litium
		CR-V3 type	- Litium
Genopladelige batterier	:	AA type	- Ni-MH (Samsung SNB-2312 anbefales), Ni-Cd (over 1000 mAh)
		CR-V3 type	- Samsung SBP-1303 (Litium-ion batteri)

INFORMATION

Vigtig information om brugen af batterier

- Alkaliske batterier kan købes overalt, men deres ydeevne varierer stærkt, afhængig af mærke og brugsforhold.
- Sluk kameraet, når det ikke er i brug.
- Forsøg ikke at oplade batterier, der ikke er beregnet til genopladning. Det kan forårsage eksplosion.
- Fjern batteriet, hvis kameraet ikke skal benyttes i længere tid. Batterier kan med tiden miste deres kapacitet og er tilbøjelige til at lække, hvis de sidder i kameraet i lang tid.
- Vi anbefaler alkaliske batterier med høj kapacitet, da manganbatterier ikke kan levere den fornødne strøm.
- Lave temperaturer (under 0°C) kan påvirke batteriernes ydeevne og forkorte deres levetid.
- Batterier vil normalt genvinde en del af deres kapacitet, når temperaturen normaliseres.
- Brug ikke et nyt batteri sammen med et gammelt.
- Kameraet kan blive varmt ved længere tids brug. Dette er normalt.

Brug af AC-adapter (3,3V 2,0A)

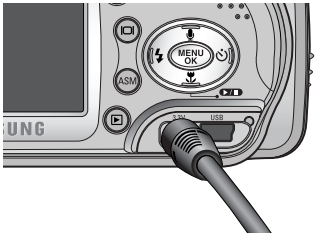

Hvis du har adgang til en stikkontakt, kan du anvende kameraet i lange perioder, når du bruger en AC-adapter.(3,3V 2,0A)
Anbring AC-adapterens kabel i DC-stikket (DC IN 3,3V) på kameraet.
Tag batterierne ud af kameraet, når du bruger en AC adapter.

Strømtilslutning

FARE

- Sluk altid for strømmen, inden du tager AC-adapteren ud af stikkontakten.
- Sikkerhed er vigtigt i forbindelse med alle strømførende udstyr. Sørg altid for, at hverken kameraet eller adapteren kommer i kontakt med vand eller metalliske genstande.
- Vær sikker på, du anvender en AC-adapter (3,3V 2,0A) med korrekte specifikationer til kameraet. Hvis dette ikke overholdes, kan det påvirke produktgarantien.

Brug af batteriet : Hvis kameraet ikke tændes, efter at du har ilagt batterier, kontrolleres om batterierne er anbragt rigtigt i forhold til polariteten (+) og (-).

1. Åbn batteridækslet ved at skubbe det i pilens retning.

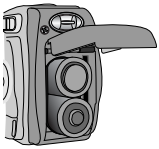

[Isætning af AA-type batterier]

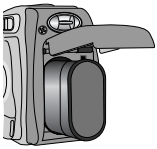

[Isætning af CR-V3 batteri]

2. Isæt batterierne med (+) og (-) polerne i de rigtige retninger.

3. Luk batteridækslet, og tryk det på plads, til det låser med et klik.

■ Der findes 3 indikatorer for batterikapacitet, som vises på LCD monitoren.

Batteriindikator			
Batteristatus	Batterierne har fuld kapacitet.	Vær parat med nye batterier.	Batterierne er afladede. Udskift batterierne.

Sådan benyttes memorykortet

Behandling af memorykort

- Husk at formatere memorykortet (se side 78), hvis du benytter et nyt memorykort første gang, hvis det rummer data, kameraet ikke genkender, eller hvis det rummer billeder, som er taget med et andet kamera.
- Husk altid at slukke kameraet, når et kort skal isættes eller udtages.
- Meget hyppig brug af et memorykort reducerer med tiden kortets kapacitet.
  Hvis dette sker, er tiden inde til at købe et nyt memorykort.
  Vær opmærksom på, at kontaktfladerne vender korrekt.
- Memorykortet er et elektronisk præcisionsmedie. Pas på ikke at bøje eller tabe det, og udsæt det aldrig for kraftige stød.
- Opbevar aldrig memorykortet i omgivelser med kraftige elektroniske eller magnetiske felter, f. eks. i nærheden af højttalere eller TV-modtagere.
- Memorykortet må ikke bruges eller opbevares på steder, hvor det kan blive udsat for store temperatursvingninger.
- Pas på, kortet ikke bliver snavset eller kommer i kontakt med væsker.
  Hvis det sker, kan man rense kortet med en ren, blød klud.
- Opbevar memorykortet i dets æske, når det ikke er i brug.
- Under og efter længere tids brug kan memorykortet blive varmt. Dette er normalt.
- Brug ikke et memorykort, som benyttes i et andet digitalkamera eller i en kortlæser.
- Brug ikke et memorykort, som er formateret med et andet digitalkamera eller via en kortlæser.

Bevarelse af data på memorykortet

- Hvis kortet udsættes for følgende forhold, kan de gemte data blive ødelagt :
  - Hvis memorykortet bruges forkert.
  - Hvis strømmen afbrydes eller kortet fjernes, mens kameraet kommunikerer med kortet (indlæser billeder, sletter, formaterer, læser data).
- Samsung påtager sig intet ansvar for tab af data.
- Det anbefales at kopiere vigtige data til andre medier som backup (f. eks. til en harddisk, disketter eller CD).
- Hvis der ikke er tilstrækkelig hukommelse til rådighed: Hvis du trykker på udløserknappen til optagelse, vises meddelelsen [KORT FULDT!], og kameraet virker ikke. Udskift i givet fald memorykortet, eller slet uønskede billeder i kameraets hukommelse.

Sådan benyttes memorykortet

INFORMATION

- Hvis du åbner batteridækslet, mens kameraet er tændt, slukkes kameraet automatisk.
- Tag ikke memorykortet ud, når autofokus-indikatoren (grøn) blinker, da dataene på memorykortet kan blive beskadiget.

■ Kameraet kan benytte SD-memorykort og MMC (MultiMedia-kort).

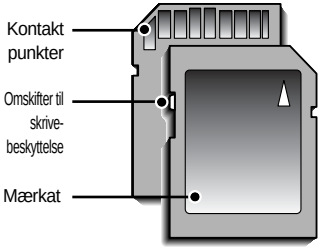

[SD (Secure Digital)-memorykort]

SD-memorykortet er forsynet med en omskifter til skrivebeskyttelse, som forhindrer, at billeder kan slettes eller at kortet kan formateres.
Når du skyder omskifteren mod bunden af kortet, er dataene beskyttet. Når du skyder omskifteren mod toppen af kortet, er dataene ikke beskyttet. Kontrollér omskifterens position, inden du fotograferer; hvis kortet er beskyttet, kan nye billeder ikke indlæses på kortet.

■ Optagekapaciteten er følgende med et 32MB SD-memorykort. Antallene er omtrentlige, da den præcise kapacitet kan afhænge af faktorer som motivernes toneomfang.

Funktion	STILLBILLED-OPTAGELSE								MOVIE-OPTAGELSE		
Kvalitet / Størrelse	3072	2816	2592	2272	2048	1600	1024	640	640	320	160
S. FIN	7	8	10	13	16	26	64	162	-	-	-
FIN	14	16	19	26	32	52	95	205	-	-	-
NORMAL	21	25	30	39	47	65	127	244	-	-	-
30FPS	-	-	-	-	-	-	-	-	44SEK	1MIN 36SEK	5MIN 1SEK
15FPS	-	-	-	-	-	-	-	-	1MIN 13SEK	3MIN 1SEK	8MIN 50SEK

Isætning af memorykortet

1. Sluk kameraet, og skub batteridækslet i pilens retning for at åbne det.

2. Memorykortets forside skal vende mod kameraets bagside (LCD monitoren), og kortets kontaktpunkter skal vende mod kameraets forside (objektivet). Tryk memorykortet ind i kortåbningen, til du hører et klik.

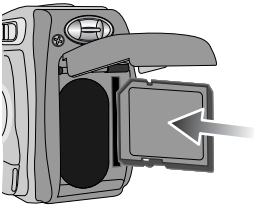

3. Luk batteridækslet ved at trykke det på plads, til du hører et klik. Brug ikke vold, hvis memorykortet ikke kan gå ind i holderen. Kontrollér at det vender rigtigt, og isæt det korrekt. Isæt ikke memorykortet omvendt. Du kan herved beskadige kortholderen.

Udtagning af memorykortet

1. Sluk kameraet med hovedkontakten.
   Åbn batteridækslet, tryk kortet ind (som vist på illustrationen), og slip det.

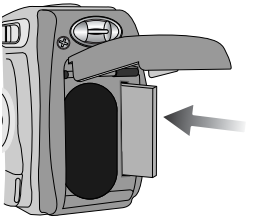

2. Fjern memorykortet, og luk batteridækslet.

Indikatorer på LCD monitoren

■ LCD monitoren viser information om optagefunktionerne.

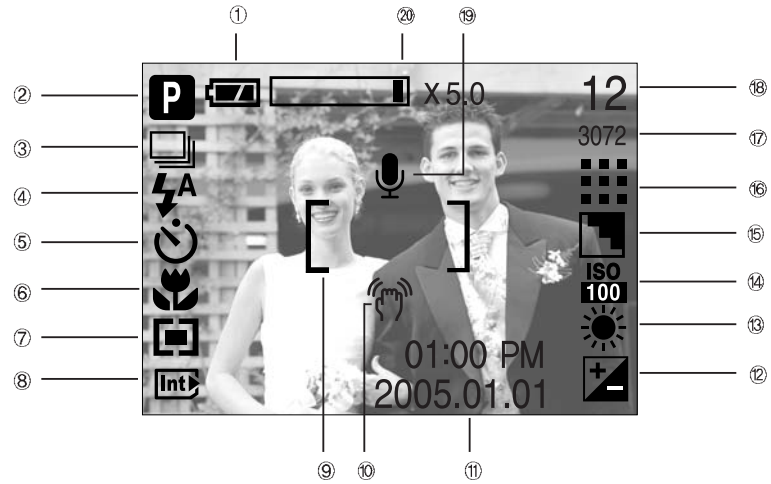

[Billede & fuld information]

Nr.	Beskrivelse	Ikoner	Side
1	Batteri		S.15
2	Optagelse	SCENE My	S.11~12 S.49
3	Kontinuerlig optagelse	AEB	S.45
4	Flash		S.31
5	Selvudløser		S.33
6	Makro		S.29
7	Lysmåling		S.45
8	Indikator for isat kort	Int SD	
9	Autofokusfelt	[ ]	
10	Advarsel om kamerarystelser		S.25
11	Dato/ Klokkeslæt	2005.01.01 01:00 PM	
12	Eksponeringskompensation		S.37
13	Hvidbalance	AWB	S.36

Indikatorer på LCD monitoren

14	ISO	ISO AUTO ISO 100 ISO 200 ISO 400	S.35
15	Skarphed		S.47
16	Billedkvalitet		S.44
17	Billedstørrelse	3072, 2816, 2592, 2272, 2048, 1600, 1024, 640	S.43
18	Antal resterende optagelser	12	
	Resterende tid (movie- / lydoptagelse)	00:00:44/ 00:59:00	
19	Voice memo		S.28
20	Optisk / Digital zoom	X 5.0	

Start af optagelse

■ Sådan benyttes AUTO-metode (**AUTO**)

1. Isæt batterierne (side 15). Isæt batterierne med (+) og (-) polerne i de rigtige retninger.
2. Isæt memorykortet (side 18).
3. Luk batteridækslet.
4. Tryk på hovedkontakten for at tænde kameraet. (Hvis dato/klokkeslæt på LCD monitoren er forkert, bør du indstille de korrekte værdier, inden du begynder at fotografere.)
5. Vælg AUTO-metode ved at dreje funktionsknappen.
6. Ret kameraet mod motivet, og find det ønskede motivudsnit i søgeren eller på LCD monitoren.
7. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.

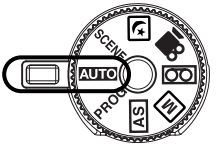

[AUTO-metode]

INFORMATION

● Hvis autofokusfeltet bliver rødt, når du trykker udløserknappen halvvejs ned, kan kameraet ikke fokusere på motivet. Hvis det er tilfældet, bliver billedet sandsynligvis ikke skarpt.

Start af optagelse

■ Sådan benyttes PROGRAM -metode (**PROG**)

Hvis du vælger denne metode, indstilles alle funktioner automatisk. Du kan dog selv indstille alle funktioner manuelt bortset fra blænde og lukkertid.

Trin 1 - 4 er de samme som med AUTO-metode.

5. Vælg PROGRAM ved at dreje funktionsknappen.
6. Tryk på MENU knappen for at konfigurere de avancerede indstillinger som billedstørrelse (side 43), kvalitet (side 44), lysmåling (side 45), kontinuerlig optagelse (side 45), billedeffekter (side 46), skarphed (side 47) og MYSET (side 48).
7. Ret kameraet mod motivet, og find det ønskede motivudsnit i søgeren eller på LCD monitoren.
8. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.

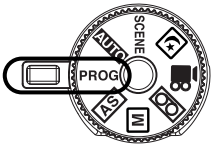

[PROGRAM-metode]

■ Sådan benyttes A/S metode (A/S)

Med denne metode kan blænde og lukkertid indstilles manuelt.

Trin 1 - 4 er de samme som med AUTO-metode.

5. Vælg A/S metode ved at dreje funktionsknappen.
6. Vælg blænde og lukkertid med A/S/M, OP / NED / VENSTRE / HØJRE knappen.

* Se side 38 om indstillingen af blænde og lukkertid.

7. Ret kameraet mod motivet, og find det ønskede motivudsnit i søgeren eller på LCD monitoren.
8. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.

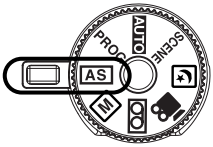

[A/S metode]

Start af optagelse

■ Sådan benyttes M metode (M)

Med denne metode kan blænde og lukkertid indstilles manuelt.

Trin 1 - 4 er de samme som med AUTO-metode.

5. Vælg M metode ved at dreje funktionsknappen.
6. Vælg blænde og lukkertid med A/S/M, OP / NED / VENSTRE / HØJRE knappen.

* Se side 39 om indstillingen af blænde og lukkertid.

7. Ret kameraet mod motivet, og find det ønskede motivudsnit i søgeren eller på LCD monitoren.
8. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.

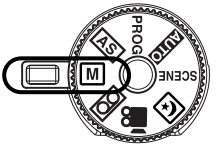

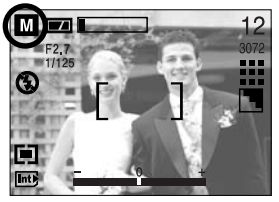

[M metode]

* Hvis M metode er valgt, vises en bjælke, som angiver eksponeringsværdien, for neden på LCD monitoren.

(– 0 +)

■ Sådan benyttes LYDOPTAGELSE ( )

Trin 1 - 4 er de samme som med AUTO-metode.

5. Vælg lydoptagelse ved at dreje funktionsknappen.
6. Tryk på udløserknappen for at optage lyd.

- Tryk på udløserknappen én gang, og lyden vil blive optaget i den tilgængelige optagetid (maks.1 time). Optagelsestiden vil blive vist på LCD monitoren. Kameraet fortsætter lydoptagelsen, selv om du slipper udløserknappen.
- Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.
- Filtype : *.wav

* Lyden bliver bedst, hvis afstanden fra din mund til kameraet (mikrofonen) er cirka 40 cm.

* Autofokus indikatorlampen (grøn) blinker under lydoptagelse.

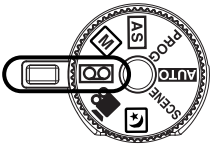

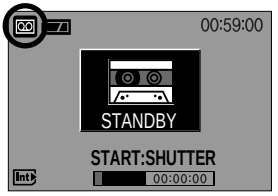

[LYDOPTAGELSE]

Start af optagelse

■ Sådan benyttes MOVIE-OPTAGELSE ( )

Trin 1 - 4 er de samme som med AUTO-metode.

5. Vælg MOVIE-optagelse ved at dreje funktionsknappen.
6. Ikonet for movie-optagelse og den tilgængelige optagetid vil blive vist på LCD monitoren.
7. Ret kameraet mod motivet, og find det ønskede motivudsnit i søgeren eller på LCD monitoren. Tryk på udløserknappen, og movie-sekvensen vil blive optaget i den tilgængelige optagetid.

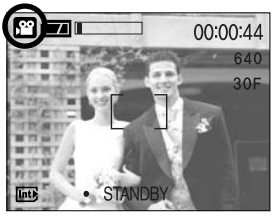

[MOVIE-OPTAGELSE]

Kameraet fortsætter optagelsen, selv om du slipper udløserknappen.
Optagelsestiden vil blive vist på LCD monitoren.

- Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.
- Billedstørrelse og filtype er som følger.
  - Billedstørrelse : 640x480, 320 x 240, 160x120 (Kan vælges)
  - Filtype : *.avi

■ Pause i movie-optagelsen (successiv optagelse)

Med dette kamera kan du stoppe movie-optagelsen midlertidigt, hvis der er passager, du ikke vil have med. Det betyder, at du ikke behøver optage en ny movie-sekvens for hver scene.

● Brug af successiv optagelse

Trin 1 - 6 er de samme som med MOVIE-OPTAGELSE.

7. Ret kameraet mod motivet, og find det ønskede motivudsnit i søgeren eller på LCD monitoren. Tryk på udløserknappen, og movie-sekvensen vil blive optaget i den tilgængelige optagetid. Kameraet fortsætter optagelsen, selv om du slipper udløserknappen.
8. Hvis du vil holde pause i optagelsen: Tryk på PAUSE knappen ( ).
9. Tryk igen på PAUSE knappen ( ), hvis du vil fortsætte optagelsen.
10. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.

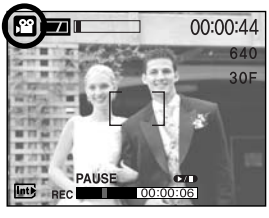

[Successiv movie-optagelse]

Start af optagelse

■ NAT-funktion ( )

Denne funktion benyttes til optagelse om natten eller i mørke omgivelser.
Der er risiko for kamerarystelser.
Anbring eventuelt kameraet på et stativ.
Vælg blænde og lukkertid med A/S/M, OP / NED / VENSTRE / HØJRE knappen. Se side 38 om indstillingen af blænde og lukkertid.

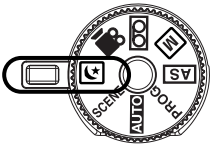

[NAT-funktion]

■ Sådan benyttes SCENE-metode (**SCENE**)

I menuen kan du nemt konfigurere kameraet til optimale indstillinger i forbindelse med forskellige motiver (portrætter, børn, landskaber, tekst, nærfoto, solnedgange, daggry, modlys, fyrværkeri, strandscener og snelandskaber).
Trin 1 - 4 er de samme som med AUTO-metode.

5. Vælg SCENE-metode ved at dreje funktionsknappen.
6. Tryk på A/S/M knappen (Manuel & SCENE-metode), og vælg undermenuen med VENSTRE / HØJRE knappen.
7. Når du har valgt den ønskede undermenu: Tryk på A/S/M knappen (Manuel & SCENE-metode) eller OK knappen.
8. Det aktuelle scene-ikon vises øverst til venstre på LCD monitoren.
9. Ret kameraet mod motivet, og find det ønskede motivudsnit i søgeren eller på LCD monitoren.
10. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.

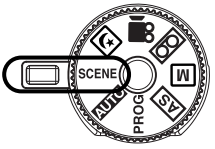

[SCENE-metode]

Vær opmærksom på følgende

■ Udløserknappen trykkes halvvejs ned

Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere og kontrollere flashens opladning.
Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.

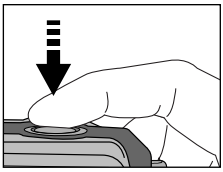

[Halvvejs nedtrykning af udløserknappen]

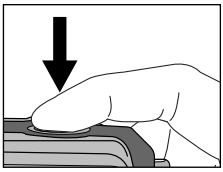

[Fuld nedtrykning af udløserknappen]

■ Den tilgængelige optagetid kan afhænge af kameraets indstillinger.

■ Hvis Flash FRA eller Flash med lang lukkertid benyttes under svage lysforhold, vises advarslen om risiko for kamerarystelser ( ) muligvis på LCD monitoren.
Brug i givet fald et stativ, støt kameraet mod en fast genstand eller benyt flash.

■ Kompensation for modlys : Undgå at have solen i øjnene, når du fotograferer udendørs, da billedet kan blive mørkt på grund af kraftigt modlys. Hvis motivet er i modlys: Brug [MODLYS] under SCENE-metode (se side 49), udfyldningsflash (se side 31), spotmåling (se side 45) eller eksponeringskompensation (se side 37).

■ Pas på ikke at dække for objektivet eller flashen, når du fotograferer.

■ Da der er en lille forskel på det motivudsnit, du ser i søgeren, og selve billedet, hvis du fotograferer på kortere afstande end 1,5 meter, bør du altid på korte afstande benytte LCD monitoren til at komponere billedet.

■ Hyppig brug af LCD monitoren bruger meget strøm.
Det anbefales at slukke LCD monitoren og kun bruge den optiske søger, når det er muligt, for at øge batteriernes levetid.

■ Visse motivforhold kan frembyde vanskeligheder for autofokussystemet.
- Hvis motivet har meget lav kontrast.
- Hvis motivet er blankt eller med kraftig refleksion.
- Hvis motivet bevæger sig med høj hastighed.
- Hvis baggrunden er meget lys.
- Hvis motivet udelukkende består af horisontale linjer eller er meget smalt (f. eks. en flagstang).
- Hvis omgivelserne er mørke.

Brug af betjeningsknapperne

■ OPTAGELSE kan indstilles ved hjælp af betjeningsknapperne.

Hovedkontakt

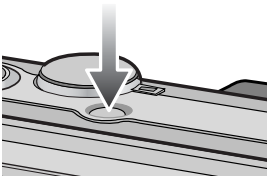

- Benyttes til at tænde og slukke kameraet.
  Tryk på hovedkontakten for at tænde kameraet.
- Hvis kameraet ikke har været benyttet i den specificerede tid, slukkes det automatisk for at spare på batteriet.
- Hvis du trykker på hovedkontakten i over 3 sekunder, frakobles startlyden og lydfunktionen.

Udløserknap

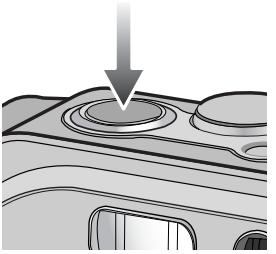

- Benyttes til optagelse af et billede eller lyd, når kameraet er indstillet til OPTAGELSE.
- MOVIE-OPTAGELSE : Når udløserknappen trykkes helt ned, startes optagelsen af en movie-sekvens. Tryk på udløserknappen, og movie-sekvensen vil blive optaget i den tilgængelige optagetid. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.
- STILLBILLED-OPTAGELSE
  Når udløserknappen trykkes halvvejs ned, aktiveres autofokussystemet, og flashen kontrolleres. Når udløserknappen trykkes helt ned, tages billedet, og data om optagelsen gemmes. Hvis du har valgt Voice Memo-optagelse, begynder lydoptagelsen umiddelbart efter, at billeddataene er gemt.

ZOOM W/T-knap

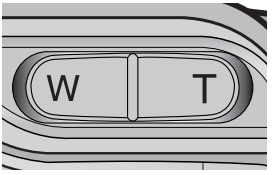

- Hvis menuen ikke vises, virker denne knap som OPTISK ZOOM eller som DIGITAL ZOOM.

ZOOM W/T-knap

■ Dette kamera har 3x optisk og 5x digital zoom. Ved brug af begge kan man opnå et zoomforhold på 15x.

● TELE Zoom

Optisk zoom TELE : Tryk på zoomknappen (T). Nu zoomer du ind på motivet, d.v.s. motivet "kommer nærmere".

Digital zoom TELE : Når maksimal optisk zoom (3x) benyttes, vil tryk på zoomknappen (T) aktivere den digitale zoom. Hvis du slipper zoomknappen (T), stopper den digitale zoom. Når den maksimale digitale zoom (5x) er nået, vil yderligere tryk på zoomknappen (T) ikke have nogen effekt. Du kan se zoomforholdet med den digitale zoom [X1.1 ~ X5.0] ved siden af zoombjælken.

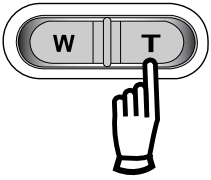

[VIDVINKEL zoom] [TELE zoom] [Digital zoom 2x]

● VIDVINKEL zoom

Optisk zoom VIDVINKEL : Tryk på zoomknappen (W). Nu zoomer du væk fra motivet, d.v.s. motivet "fjerner sig". Hvis du trykker kontinuerligt på ZOOM W-knappen, zoomer kameraet til maksimal vidvinkel.

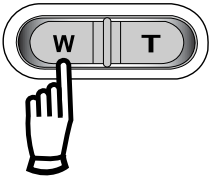

[TELE zoom] [Optisk zoom 2x] [VIDVINKEL zoom]

Digital zoom VIDVINKEL : Når den digitale zoom er aktiv, vil tryk på zoomknappen (W) reducere den digitale zoom i trin.
Hvis du slipper ZOOM W-knappen, stopper den digitale zoom.
Ved tryk på ZOOM W-knappen reduceres først den digitale zoom og dernæst den optiske zoom, til maksimal vidvinkel er nået.

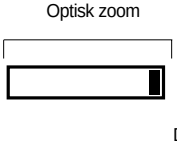

[Digital zoom 5X] [Digital zoom 2X] [TELE zoom]

ZOOM W/T-knap

INFORMATION

- For at kunne benytte den digitale zoom skal LCD monitoren være tændt.
- Kameraet kan være lidt længere tid om at bearbejde billeder, som er optaget med digital zoom.
- Digital zoom kan ikke benyttes med Nat-funktionen.
- Der kan være tale om en mindre forringelse af billedkvaliteten, hvis den digitale zoom benyttes.
- Zoomfunktionen kan ikke benyttes med movie-optagelse.
- Rør ikke ved objektivet, mens det bevæger sig. Hvis billedet er utydeligt:Sluk og tænd kameraet for at nulstille objektivets position.
- Pas på ikke at trykke på objektivet, da dette kan medføre fejlfunktion i kameraet.
- Pas på ikke at berøre objektivet, mens det bevæger sig, da det kan medføre fejlfokusering og uskarpe billeder.

VOICE MEMO ( ) / OP knap

■ Når menuen vises:Tryk på OP knappen for at flytte undermenu-markøren op.

■ Hvis menuen ikke er vist på LCD monitoren, fungerer OP knappen som Voice Memo-knap. Du kan tilføje en lydkommentar til et gemt stillbillede.

- Optagelse af Voice Memo
  1. Drej funktionsknappen for at vælge OPTAGELSE (bortset fra MOVIE-OPTAGELSE og LYDOPTAGELSE).
  2. Tryk på VOICE MEMO ( )-knappen. Hvis Voice Memo indikatoren er vist på LCD monitoren, er indstillingen foretaget.

[Forberedelse af Voice Memo]

[Optagelse af Voice Memo]

VOICE MEMO ( ) / OP knap

3. Tryk på udløserknappen for at tage et billede. Billedet indlæses på memorykortet.
4. Voice Memo vil blive optaget i 10 sekunder, fra det øjeblik billedet er gemt.
   Du kan afbryde Voice Memo lydoptagelsen ved at trykke på udløserknappen.

INFORMATION

● Lyden bliver bedst, hvis afstanden fra din mund til kameraet (mikrofonen) er cirka 40 cm.

MAKRO ( ) / NED knap (Fokusering)

■ Når menuen vises: Tryk på NED knappen for at gå fra hovedmenuen til en undermenu eller for at flytte undermenu-markøren ned.

■ Når menuen ikke vises, kan du med MAKRO / NED knappen tage nærbilleder (inden for afstandsområdet 4 - 80 cm).

[Autofokus]

[Makro]

■ Fokuseringsmetoder og fokuseringsområder (W: Vidvinkel, T: Tele)

Fokuseringsmetode	Auto	Makro ( )	
Fokuseringsområde	80cm~ uendelig	W : 4 ~ 80cm	T : 25 ~ 80cm

INFORMATION

● Hvis makrofunktionen er valgt, er der risiko for kamerarystelser.
  Anbring eventuelt kameraet på et stativ.
● Hvis du fotograferer på afstande under 25 cm (makro-fokusering), bør flashen kobles fra.

MAKRO ( ) / NED knap (Fokusering)

■ Tilgængelige fokuseringsmetoder efter optagemetode
(O: Tilgængelig, X: Ikke tilgængelig, ∞: Uendelig)

Funktion		P		M	My		
Auto	O	O	O	O	O	O	O
Makro	O	O	O	O	O	O	X

Funktion									
Auto	O	O	∞	X	X	∞	∞	O	∞	O
Makro	X	X	X	O	O	X	X	X	X	X

Fokuslås

■ Hvis du vil fokusere på et motiv, som ikke er i midten af billedet, kan du benytte fokuslåsen.

● Brug af fokuslåsen

1. Ret autofokus-feltet i midten af søgeren mod motivet.
2. Tryk udløserknappen halvvejs ned. Når den grønne lampe lyser, har kameraet fokuseret på motivet. Pas på ikke at trykke udløserknappen helt ned, så du kommer til at tage et uønsket billede.
3. Hold udløserknappen halvvejs nedtrykket, og ret kameraet ind til det ønskede motivudsnit. Tryk derefter udløserknappen helt ned til optagelse af billedet. Hvis du slipper udløserknappen, annulleres fokuslåsen.

[Det ønskede motivudsnit]

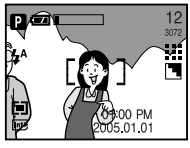

[Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere på motivet]

[Find det ønskede motivudsnit, og tryk udløserknappen helt ned]

FLASH(ϟ)/ VENSTRE knap

■ Når menuen vises på LCD monitoren, vil tryk på VENSTRE knappen bevæge markøren til venstre fane.
■ Hvis menuen ikke er vist på LCD monitoren, vil VENSTRE knappen fungere som FLASH (ϟ) knap.

[Valg af Autoflash]

● Valg af flashfunktion
1. Drej funktionsknappen for at vælge OPTAGELSE (bortset fra MOVIE-OPTAGELSE og LYDOPTAGELSE).
2. Tryk på Flash knappen, til den ønskede indikator for flashfunktion fremkommer på LCD monitoren.
3. En indikator for flashfunktion vises på LCD monitoren. Vælg den flashfunktion, som passer til situationen.

● Flashområde

Enhed : m

ISO	AUTOFOKUS		MAKRO	
	VIDVINKEL	TELE	VIDVINKEL	TELE
AUTO	0.8~3.0	0.8~2.0	0.25~0.8	0.25~0.8

INFORMATION

- Hyppig brug af flashen reducerer batteriernes levetid.
- Under normale forhold er flashens genopladningstid under 6 sekunder. Hvis batterierne er svage, er genopladningstiden længere.
- Flashen kan ikke benyttes med kontinuerlig optagelse eller movie-optagelse.
- Motivet skal være inden for flashområdet.
- Billedkvaliteten kan blive forringet, hvis afstanden er for kort eller motivet har stor refleksionsevne.
- LCD monitoren afbrydes et øjeblik efter brug af flashen, mens den lader op.

FLASH (ϟ) / VENSTRE knap

● Indikatorer for flashfunktion

Ikon	Flashfunktion	Beskrivelse
ϟA	Autoflash	Hvis motivet eller baggrunden er mørk, udlades den indbyggede flash automatisk.
👁	Auto & Rød-øje reduktion	Hvis motivet eller baggrunden er mørk, udlades den indbyggede flash automatisk tillige med rød-øje reduktionsfunktionen, som minimerer risikoen for, at personerne i motivet får røde øjne.
ϟ	Udfyldningsflash	Flashen udlades uanset styrken af det tilstedeværende lys. Flashudladningen reguleres ud fra motivforholdene. Jo lysere baggrunden eller motivet er, jo mindre flashudladning benyttes.
ϟS	Flash med lang lukkertid	Flashen vil blive benyttet med en lang lukkertid for at opnå korrekt eksponering af baggrunden. Det anbefales at bruge et stativ, når du fotograferer med denne funktion. Hvis du fotograferer i svagt lys, fremkommer advarslen om risiko for kamerarystelser (📳) på LCD monitoren.
⊘ϟ	Flash fra	Flashen udlades ikke. Vælg denne funktion, hvis du fotograferer på steder, hvor man ikke må benytte flash. Hvis du fotograferer i svagt lys, fremkommer advarslen om risiko for kamerarystelser (📳) på LCD monitoren.

● Tilgængelige flashfunktioner med de enkelte optagemetoder

	📷	P	AS	M	My					T						
ϟA	O	O	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O
👁	O	O	X	X	O	X	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X
ϟ	X	O	O	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X
ϟS	X	O	O	O	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
⊘ϟ	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	X

SELVUDLØSER( ) / HØJRE knap

■ Når menuen vises på LCD monitoren, vil tryk på HØJRE knappen bevæge markøren til højre fane.

■ Hvis menuen ikke er vist på LCD monitoren, fungerer HØJRE knappen som SELVUDLØSER ( ) knap. Med denne funktion kan fotografen selv komme med på billedet.

● Valg af selvudløser

1. Drej funktionsknappen for at vælge OPTAGELSE (bortset fra LYDOPTAGELSE).
2. Tryk på SELVUDLØSER knappen, til den ønskede indikator fremkommer på LCD monitoren.
   Et ikon for 10-sekund, 2-sekund eller dobbelt selvudløser vises på LCD monitoren. Kun 10-sekund selvudløseren kan benyttes med movie-optagelse.
   - 2-sek. selvudløser( ):
     Ved tryk på udløserknappen starter selvudløseren, og billedet vil blive taget efter 2 sekunder.
   - 10-sek. selvudløser( ):
     Ved tryk på udløserknappen starter selvudløseren, og billedet vil blive taget efter 10 sekunder.
   - Dobbelt selvudløser( ):
     Et billede vil blive taget efter cirka 10 sekunder, og 2 sekunder senere vil et andet billede blive taget. Hvis du benytter flash, vil det andet billede muligvis blive taget efter længere tid end 2 sekunder, fordi flashen skal have tid til at lade op.
3. Når du trykker på udløserknappen, vil billedet blive taget efter den specificerede tid.

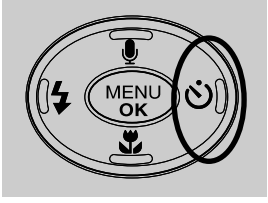

[Valg af 10-sek. selvudløser]

INFORMATION

● Basisindstillingen er FRA.

● Når du fotograferer med selvudløser, virker funktionslampen på følgende måde:
  2-sek. selvudløser : Funktionslampe blinker med 0,25 sekunders interval i 2 sekunder.
  10-sek. selvudløser : Funktionslampe blinker med 1 sekunds interval de første 7 sekunder. Den blinker med 0,25 sekunders interval de sidste 3 sekunder.

● Hvis du betjener hovedkontakten, funktionsknappen, afspilningsknappen, selvudløserknappen eller udløserknappen under selvudløserens funktion, annulleres funktionen.

MENU / OK knap

■ MENU knap

- Når du trykker på MENU-knappen, vil en menu, som relaterer til hver kamerafunktion, blive vist på LCD monitoren. Når du igen trykker på knappen, returnerer displayet til den oprindelige visning.
- En menu kan blive vist, når du har valgt følgende: AUTO, PROGRAM, A/S, M, MOVIE-OPTAGELSE, NATSCENE eller SCENE. Der er ingen menu, hvis kameraet er indstillet til LYDOPTAGELSE.

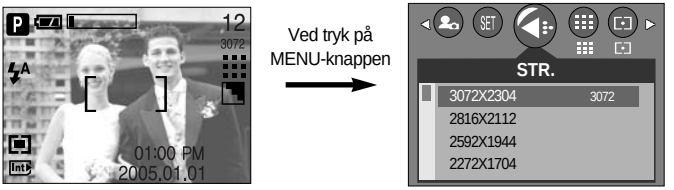

[Menu fra] [Menu til]

■ OK knap

- Når en menu er vist på LCD monitoren, kan du med denne knap flytte markøren til en undermenu eller bekræfte en indstilling.

INFORMATION

- Menuen vil ikke fremkomme på LCD monitoren i følgende tilfælde:
  - Hvis en anden knap betjenes.
  - Mens billeddata behandles (når den grønne lampe ved siden af søgerokularet blinker).
  - Hvis batteriet er afladede.
- Når menuen er vist på LCD monitoren, kan udløserknappen ikke trykkes ned til optagelse af et billede. Annullér menuen ved at trykke på MENU knappen, hvis du vil fotografere.

+/- knap

■ Med +/- knappen kan du indstille værdierne for ISO, hvidbalance og eksponeringskompensation.

Hovedmenu	Undermenu	Tilgængelige kamerafunktioner
ISO	AUTO, 100, 200, 400	P AS M
HVIDBALANCE	AUTO, DAGSLYS, OVERSKYET, FLUORESCERENDE H, FLUORESCERENDE L, KUNSTLYS, BRUGERDEFINERET	P AS M
Eksponeringskompensation	-2.0~0.0~+2.0 (0.5EV trin)	P AS M

■ ISO : Du kan indstille kameraets ISO følsomhed. Kameraets lysfølsomhed angives i ISO-værdier.

● Indstilling af ISO følsomheden

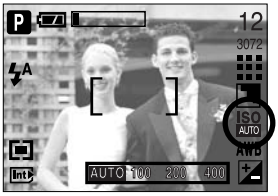

1. Tryk på +/- knappen, og vælg ISO ikonet (ISO AUTO) med OP / NED knappen. ISO-menubjælken fremkommer som vist.
2. Indstil den ønskede ISO følsomhed med VENSTRE / HØJRE knappen.
   - AUTO : Kameraets lysfølsomhed ændres automatisk ud fra lysforholdene eller motivets refleksionsevne.
   - 100, 200, 400 : Du kan benytte en kortere lukkertid under de samme lysforhold ved at forøge ISO følsomheden. Billedet kan imidlertid blive overeksponeret under meget lyse forhold. Hvis en højere ISO værdi benyttes, er kameraet mere lysfølsomt og bedre i stand til at tage billeder under mørke forhold. Støjniveauet i billedet bliver imidlertid højere, når du benytter en højere ISO værdi, så det kommer til at se mere "grovkornet" ud.
3. Når du igen trykker på +/- knappen, vil den indstillede værdi blive gemt, og ISO-skærmen lukkes.

+/- knap

■ Hvidbalance : Med hvidbalance-kontrollen kan du justere farverne, så de ser naturlige ud.

● Indstilling af hvidbalance

1. Tryk på +/- knappen, og vælg ikonet for hvidbalance (AWB) med OP / NED knappen. Hvidbalance-menubjælken fremkommer som vist.
2. Indstil den ønskede hvidbalance med VENSTRE / HØJRE knappen. Den valgte indstilling vil blive vist på LCD monitoren.

AUTO	AWB	: Kameraet vælger automatisk en passende indstilling af hvidbalancen efter de aktuelle lysforhold.
DAYLIGHT		: Til udendørs optagelser i dagslys.
CLOUDY		: Til optagelse af billeder, når himlen er overskyet.
Fluorescent H		: Til optagelse ved fluorescerende lys (dagslystype).
Fluorescent L		: Til optagelse ved hvidt fluorescerende lys.
TUNGSTEN		: Til optagelser ved kunstlys (almindelige glødelamper).
CUSTOM		: Du kan indstille hvidbalancen efter optageforholdene.

Forskellige lysforhold kan give dine billeder farvestik.

3. Tryk igen på +/- knappen. Den valgte værdi vil blive gemt, og hvidbalance-skærmen lukkes.

+/- knap

● Brugerdefineret hvidbalance

Hvidbalancen kan indstilles til specifikke lysforhold.

Du kan indstille hvidbalancen efter de aktuelle lysforhold med Brugerdefineret hvidbalance (Custom).

1. Vælg CUSTOM ( ) menuen under Hvidbalance, og tryk på OK knappen.
2. Anbring et ark hvidt papir foran kameraet, så LCD monitoren kun viser en hvid flade, og tryk på udløserknappen.
3. Tryk på OK knappen, og din brugerdefinerede hvidbalance gemmes.
   - Den brugerdefinerede hvidbalance vil blive benyttet, næste gang du fotograferer.
   - Den brugerdefinerede hvidbalance forbliver aktiv, til den ændres.

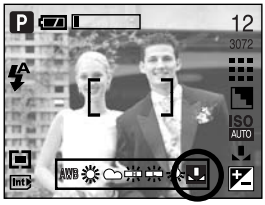

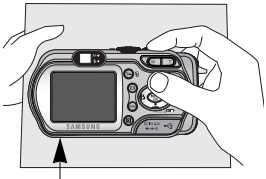

[Hvidt papir]

■ Eksponeringskompensation : Kameraet indstiller automatisk eksponeringen ud fra de aktuelle lysforhold.

Du kan også vælge eksponeringsværdien med +/- knappen.

● Eksponeringskompensation

1. Tryk på +/- knappen, og vælg ikonet for eksponeringskompensation ( ) med OP / NED knappen. Menubjælken for eksponeringskompensation fremkommer som vist.
2. Vælg den ønskede eksponeringskompensation med VENSTRE eller HØJRE knappen.
3. Tryk igen på +/- knappen. Den valgte værdi vil blive gemt, og eksponeringskompensation-skærmen lukkes. Hvis du ændrer eksponeringsværdien, vises eksponeringsindikatoren ( ) for neden på LCD monitoren.

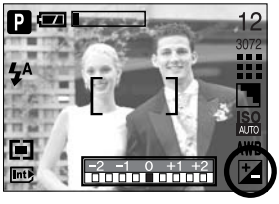

* En negativ eksponeringskompensation formindsker eksponeringen.
En positiv eksponeringskompensation forøger eksponeringen.

A/S/M knap (Manuel & SCENE-metode)

■ Med A/S/M knappen kan du vælge blænde og lukkertid under brug af Natscene-metode.

● Brug af A/S/M knappen med Natscene-metode

1. Vælg Natscene-metode ved at dreje funktionsknappen.
2. Tryk på A/S/M knappen, og blænde eller lukkertid vises i grønt.
3. Tryk på OP / NED knappen for at vælge lukkertiden. Blænden ændres automatisk. Tryk på HØJRE / VENSTRE knappen for at vælge blænden. Lukkertiden ændres automatisk.
4. Tryk igen på A/S/M knappen. Den valgte værdi vil blive gemt, og kameraet skifter til natscene-metode. Tryk på udløserknappen for at tage billedet.

■ Med A/S/M knappen kan du vælge blænde og lukkertid under brug af A/S og M metode.

● Brug af A/S/M knappen med A/S metode

1. Vælg A/S metode ved at dreje funktionsknappen.
2. Tryk på A/S/M knappen, og blænde eller lukkertid vises i grønt.
3. Tryk på OP / NED knappen for at vælge lukkertiden (Lukkertidsprioritering), eller tryk på HØJRE / VENSTRE knappen for at vælge blænden (Blændeprioritering).
4. Tryk igen på A/S/M knappen. Den valgte værdi vil blive gemt, og kameraet skifter til A/S metode. Tryk på udløserknappen for at tage billedet.

A/S/M knap (Manuel & SCENE-metode)

● Brug af A/S/M knappen med M metode

1. Vælg M metode ved at dreje funktionsknappen.
2. Tryk på A/S/M knappen, og blænde eller lukkertid vises i grønt.
3. Tryk på OP / NED / VENSTRE / HØJRE knappen for at vælge blænde og lukkertid.
   - OP / NED knappen: Vælger lukkertiden
   - VENSTRE / HØJRE knappen: Vælger blænden
4. Tryk igen på A/S/M knappen. Den valgte værdi vil blive gemt, og kameraet skifter til M metode. Tryk på udløserknappen for at tage billedet.

■ Blændeværdier og lukkertider, som ændres på zoomskalaen, vises herunder.

Tilgængelige blændeværdier: AUTO, F2.7 ~ F11
Tilgængelige lukkertider: AUTO, 1/2000 ~ 15S

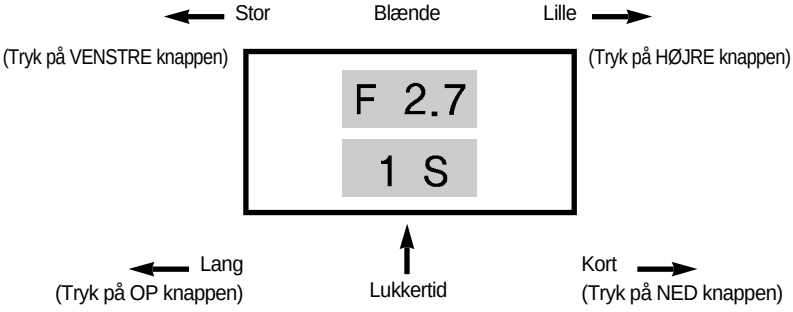

A/S/M knap (Manuel & SCENE-metode)

■ Med A/S/M knappen kan du vælge det ønskede motiv under SCENE-metode.

● Brug af A/S/M knappen med Scene-metode

1. Vælg Scene-metode ved at dreje funktionsknappen.
2. Ved tryk på A/S/M knappen fremkommer en menu som vist her. Tryk på HØJRE / VENSTRE knappen for at vælge den ønskede scene-menu.
   - Følgende scene-menuer kan vælges:
     Portræt, Børn, Landskab, Tekst, Nærfoto, Solnedgang, Daggry, Modlys, Fyrværkeri og Strand & Sne.
   Se side 49 om de enkelte scene-menuer
3. Tryk på A/S/M eller OK knappen for at bekræfte indstillingen.

LCD knap

■ Du kan kontrollere status for optagelsen på LCD monitoren. Tryk på LCD knappen under optagelse (bortset fra lydoptagelse) for at se den næste information på monitoren.

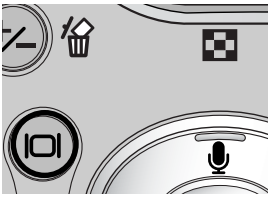

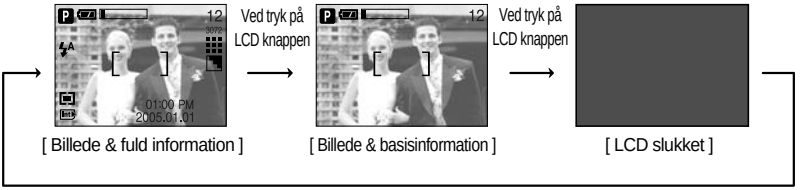

■ Hvis LCD monitoren er slukket, lyser funktionsknappens lampe.

Brug af LCD monitoren til indstilling af kameraet

■ Du kan benytte menuen på LCD monitoren til indstilling af optagefunktionerne. Med enhver metode, bortset fra LYDOPTAGELSE, vil tryk på MENU knappen vise menuen på LCD monitoren.

INFORMATION

- Menuen vil ikke fremkomme på LCD monitoren i følgende tilfælde:
  - Hvis en anden knap betjenes.
  - Mens billeddata er ved at blive behandlet (når den grønne lampe ved siden af søgerokularet blinker).
  - Hvis batterierne er afladede.
- Når menuen er vist på LCD monitoren, kan udløserknappen ikke trykkes ned til optagelse af et billede. Annullér menuen ved at trykke på MENU knappen, hvis du vil fotografere.

■ Følgende funktioner kan benyttes, afhængig af den arbejdsfunktion, du har valgt.
De med angivne indstillinger er standard.

Menufane	Hovedmenu	Undermenu	Kameraets arbejdsfunktion	Side
	STR.	**3072X2304**	AUTO PROG SCENE	S.43
		2816X2112		
		2592X1944		
		2272X1704		
		2048X1536		
		1600X1200		
		1024X768		
		640X480		
		640X480		
		320X240		
		160X120		
	KVALITET	S. FIN	AUTO PROG SCENE	S.44
		FIN		
		NORMAL		
		30FPS		
		15FPS		

Brug af LCD monitoren til indstilling af kameraet

Menufane	Hovedmenu	Undermenu		Kameraets arbejdsfunktion	Side
	LYSM.	MULTI		PROG A_S M	S.45
		SPOT			
	OPTAG	ENKELT		AUTO PROG A_S M	S.45
		2 OPT.			
		4 OPT.			
		8 OPT.			
		AEB			
	EFFEKT	NORMAL		PROG A_S M T	S.46
		S/H			
		SEPIA			
		RGB			
	SKARPHED	BLØD		PROG A_S M	S.47
		NORMAL			
		HÅRD			
	MYSET	VÆLG	MYSET1	PROG	S.48
			MYSET2		
		GEM	MYSET3		

* Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.

Sådan bruges menuen

1. Tænd kameraet, og tryk på MENU knappen. En menu for hver kamerafunktion vises.
   Der er dog ingen menu til lydoptagelse ( ).
2. Du kan gennemløbe menuerne med VENSTRE / HØJRE knappen.

3. Vælg en undermenu med OP / NED knappen

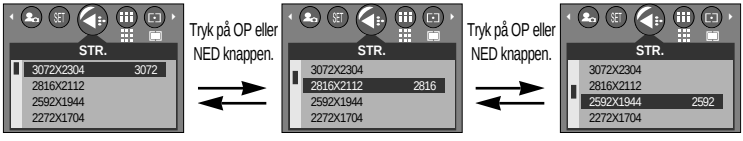

4. Vælg en undermenu, og tryk på OK knappen.
   Den valgte værdi vil blive gemt, og menuen forsvinder.

Størrelse

■ Du kan vælge den billedstørrelse, som er hensigtsmæssig til formålet.

Funktion	STILLBILLED-OPTAGELSE								MOVIE-OPTAGELSE		
Ikon	3072	2816	2592	2272	2048	1600	1024	640	640	320	160
Størrelse	3072X2304	2816X2112	2592X1944	2272X1704	2048X1536	1600X1200	1024X768	640X480	640X480	320X240	160X120

[PROGRAM-metode]

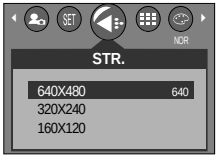

[MOVIE-OPTAGELSE]

Størrelse

INFORMATION

- Jo højere opløsningen er, jo færre optagelser er til rådighed, fordi billeder med høj opløsning kræver mere hukommelse end billeder med lav opløsning.
- Følgende billedstørrelser kan vælges med AUTO metode.
  - P (3072X2304) : Til udskrivning af billedet
  - M (1600 x 1200) : Til visning af billedet på en PC
  - E (640 x 480) : Til forsendelse af billedet med e-mails

Kvalitet

■ Du kan vælge den kompression af billederne, som er hensigtsmæssig til formålet. Jo mere billederne komprimeres, jo lavere bliver billedkvaliteten.

Funktion	STILLBILLED-OPTAGELSE			MOVIE-OPTAGELSE	
Ikon				30F	15F
Undermenu	S. FIN	FIN	NORMAL	30FPS	15FPS
Filformater	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi

[PROGRAM-metode]

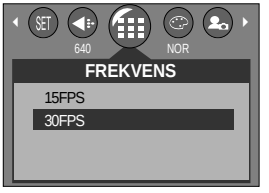

[MOVIE-OPTAGELSE]

INFORMATION

- S. FIN er den højeste billedkvalitet og NORMAL den laveste. Vælg en indstilling, som er passende til formålet.
- Dette filformat overholder DCF (Design rule for Camera File system).
- JPEG(Joint Photographic Experts Groups) : JPEG er en billedkompressionsstandard, som er udviklet af Joint Photographic Experts Group. Dette kompressionsformat er det mest anvendte til foto og grafik, fordi det komprimerer filerne effektivt med et minimum af kvalitetsforringelse.
- Movie-sekvensens billedfrekvens kan afhænge af hvilken type memorykort, du benytter. Hvis du vælger 640X480 størrelse og 30 billeder pr. sekund, anbefales det at benytte et SD-memorykort.

Lysmåling

■ Du kan ændre lysmålingsmetoden for at opnå bedre eksponering af billederne.

MULTI(▣) : Eksponeringen baseres på et gennemsnit af lyset på motivet. Midterområdet i billedet vil dog blive vægtet mest. Denne metode er egnet til almindelig brug.

SPOT(⊙) : Kun lyset fra det rektangulære område I midten af LCD monitoren vil blive målt. Denne metode or hensigtsmæssig, hvis du vil eksponere efter motivet i midten uden hensyntagen til baggrunden.

INFORMATION

- Standardindstillingen for lysmåling er multimåling.
- Hvis motivet ikke er midt i billedet, kan det blive forkert eksponeret, hvis du bruger spotmåling. Du kan eventuelt benytte eksponeringskompensation.

Kontinuerlig optagelse

■ Valg af antal billeder til kontinuerlig optagelse

- [ENKELT] : Kun ét billede tages
- [2, 4, 8 OPT.] : Det angivne antal billeder tages med ét tryk på udløserknappen. Kontinuerlig optagelse annulleres efter optagelsen.
- [AEB] : Til optagelse af tre billeder i serie med forskellig eksponering: Undereksponeret (-0,5 EV), normalt eksponeret (0,0 EV) og Overeksponeret (+0,5 EV). Brug denne metode, hvis du vil være sikker på at få det ønskede resultat.

[PROGRAM-metode]

Kontinuerlig optagelse

● Maksimalt antal kontinuerlige optagelser ved forskellig billedstørrelse / -kvalitet

(Enhed: Optagelser)

Kvalitet / Størrelse	S. FIN	FIN	NORMAL
3072X2304	2	2	2
2816X2112	2	2	2
2592X1944	2	2	2
2272X1704	2	2	2
2048X1536	2	2	2
1600X1200	4	8	8
1024X768	8	8	8
640X480	8	8	8

* Billeder i høj opløsning og kvalitet tager længere tid at indlæse i hukommelsen.
* Hvis [2, 4, 8 OPT.] eller [AEB] undermenuen er valgt, vil flashen automatisk blive frakoblet.
* Hvis du ændrer billedstørrelse eller -kvalitet, efter du har valgt antallet af kontinuerlige optagelser, vil [OPTAG] undermenuen automatisk blive ændret til [ENKELT].

Effekt

■ Ved hjælp af kameraets digitalprocessor kan du tilføre billederne specielle effekter.

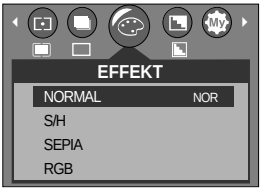

[PROGRAM-metode]

[MOVIE-OPTAGELSE]

NORMAL : Ingen effekt tilføres billedet.

S/H : Billederne konverteres til sort/hvid.

SEPIA : Billederne bliver sepiatonet (de vil få en gulbrun nuance, der minder om gamle fotos).

RGB : Gør det muligt at justere værdierne for R (rød), G (grøn) og B (blå) inden optagelsen.

Effekt

● Indstilling af RGB-værdier

1. Vælg [RGB] undermenuen, og tryk på OK knappen. RGB-menubjælken vises.
2. Vælg de ønskede RGB-værdier med OP/ NED / VENSTRE / HØJRE knappen.
   - Op / Ned knappen: Navigerer mellem R, G og B.
   - Venstre / Højre knappen: Skifter værdien.
3. Når du trykker på OK knappen, gemmes de valgte værdier, og RGB setup-funktionen afsluttes.

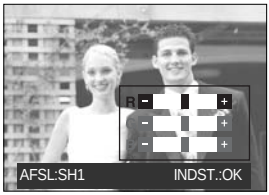

Skarphed

■ Du kan justere billedets skarphed inden optagelsen.
Du kan ikke kontrollere skarpheden på LCD monitoren inden optagelsen, fordi effekten tilføres billedet, når det gemmes i hukommelsen.

[PROGRAM-metode]

Undermenu	Ikon	Beskrivelse
BLØD		Billedets konturer blødgøres. Denne effekt er velegnet, hvis billederne skal vises på en computer.
NORMAL		Billedets konturer er skarpe. Velegnet til udskrivning af billedet.
HÅRD		Billedets konturer fremhæves. Konturerne bliver skarpere, men der kan forekomme støj i billedet.

Gem / Indlæs kamerakonfigurationen (MYSET)

■ Vælg MYSET, hvis du vil gemme hyppigt benyttede kameraindstillinger (GEM) til senere brug (VÆLG).

● Kameraets konfiguration kan gemmes i PROGRAM funktionen.

1. Drej funktionsknappen for at vælge PROGRAM funktionen, og tryk på MENU knappen.
2. Vælg menufanen [MYSET] med VENSTRE / HØJRE knappen.
3. Vælg [GEM] menuen med OP / NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg det ønskede MYSET nummer med OP / NED knappen.
5. Tryk på OK knappen for at gemme kamerakonfigurationen i det valgte MYSET-nummer.

[PROGRAM-metode]

● Indlæsning af den gemte kamerakonfiguration kan foretages med PROGRAM funktionen.

1. Drej funktionsknappen for at vælge PROGRAM funktionen, og tryk på MENU knappen.
2. Vælg menufanen [MYSET] med VENSTRE / HØJRE knappen.
3. Vælg [VÆLG] menuen med OP / NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg det ønskede MYSET nummer med OP / NED knappen.
5. Tryk på OK knappen for at aktivere kamerakonfigurationen, som er gemt i MYSET nummeret.
   * Det aktuelle MYSET nummer vises øverst til venstre på LCD monitoren.
   * Hvis du vælger [ANNULLÉR] i [VÆLG] menuen, annulleres MYSET.

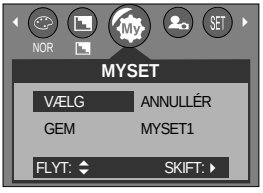

[PROGRAM-metode]

Scene

■ Vælg [SCENE] undermenuen for automatisk at konfigurere kameraet til de optimal indstillinger til motivet.
Kun tilgængelig med SCENE-metode

Undermenu	Ikon	Beskrivelse
PORTRÆT		Fotografering af en person.
BØRN		Til stillbilleder af børn i bevægelse.
LANDSKAB		Til landskabsbilleder eller portrætter med et sceneri i baggrunden.
TEKST		Til fotografering af et dokument.
NÆRFOTO		Til nærbilleder af små objekter, f. eks. blomster eller insekter.
SOLNEDG.		Til flotte billeder af solnedgangens mange farver.
DAGGRY		Til stemningsbilleder ved dagens første lys.
MODLYS		Til portrætter uden generende skygger i ansigtet.
FYRVÆRK.		Til billeder af fyrværkeri.
SAND&SNE		Til billeder i meget lyse omgivelser ved vandet, på stranden eller i sneen.

INFORMATION

● Hvis indstillingerne nærfoto, solnedgang, daggry, fyrværkeri, sand&sne benyttes, er der risiko for utydelige billeder som følge af kamerarystelser. Brug eventuelt et stativ.

Start af afspilning

■ Hvis et memorykort er sat i kameraet, vil alle kamerafunktioner kun være gældende for memorykortet.
■ Hvis der ikke er et memorykort i kameraet, vil alle kamerafunktioner være gældende for den interne hukommelse.
■ Når du har tændt kameraet med hovedkontakten, kan du trykke på knappen til afspilning én gang for at vælge AFSPILNING og trykke på den igen for at vælge OPTAGELSE.
■ Du kan tænde kameraet med knappen til afspilning. Kameraet tændes til afspilning. Tryk igen på knappen til afspilning for at skifte til optagelse.
■ Du kan vælge afspilningsfunktionerne på LCD monitoren.

● Afspilning af et stillbillede

1. Vælg AFSPILNING ved at trykke på knappen til afspilning (▶).

2. Det sidst optagne billede vises på LCD monitoren.

3. Vælg et billede, du ønsker at se, ved at trykke på VENSTRE / HØJRE knappen.

※ Tryk og hold på VENSTRE eller HØJRE knappen for at gennemløbe billederne hurtigt.

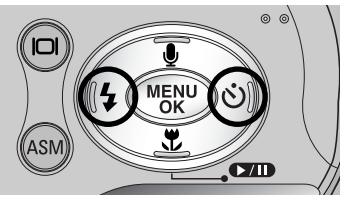

INFORMATION

● Selv om kameraet er slukket, kan du starte afspilningen ved at trykke på knappen til afspilning.
● Tryk let på udløserknappen under afspilning for at skifte til den med funktionsknappen indstillede optagemetode.

Start af afspilning

■ Afspilning af en movie-sekvens

Trin 1 -2 er de samme som ved afspilning af stillbilleder.

3. Vælg en movie-sekvens, du ønsker at se, ved at trykke på VENSTRE / HØJRE knappen. Når du vælger en movie-sekvens, vil movie-sekvens-indikatoren ( ) blive vist på LCD monitoren.
4. Tryk på AFSPIL / PAUSE ( ) knappen for at afspille movie-sekvensen.
   - Hvis du vil holde pause i afspilningen : Tryk igen på AFSPIL / PAUSE knappen.
   - Tryk igen på AFSPIL / PAUSE knappen, hvis du vil genstarte afspilningen af movie-sekvensen.
   - Tryk på VENSTRE knappen, hvis du vil "spole" movie-sekvensen tilbage under afspilningen.
     Tryk på HØJRE knappen, hvis du vil "spole" hurtigt frem.
   - Hvis du vil stoppe afspilningen af movie-sekvensen: Tryk på AFSPIL / PAUSE knappen, og tryk derefter på VENSTRE eller HØJRE knappen.

■ Afspilning af en lydoptagelse

Trin 1 -2 er de samme som ved afspilning af stillbilleder.

3. Vælg lydfilen, du vil høre, ved at trykke på VENSTRE / HØJRE knappen. Når du vælger en lydfil, vil lydindikatoren ( ) blive vist på LCD monitoren.
4. Tryk på AFSPIL / PAUSE knappen ( ) for at afspille en lydfil.
   - Hvis du vil holde pause i afspilningen: Tryk igen på AFSPIL / PAUSE knappen.
   - Tryk på AFSPIL / PAUSE knappen for at genoptage afspilningen.
   - Tryk på VENSTRE knappen, hvis du vil "spole" lydfilen tilbage under afspilningen.
     Tryk på HØJRE knappen, hvis du vil "spole" hurtigt frem.
   - Hvis du vil stoppe afspilningen af lydfilen: Tryk på AFSPIL / PAUSE knappen, og tryk derefter på VENSTRE eller HØJRE knappen.

Indikatorer på LCD monitoren

■ LCD monitoren viser information om optageforholdene.

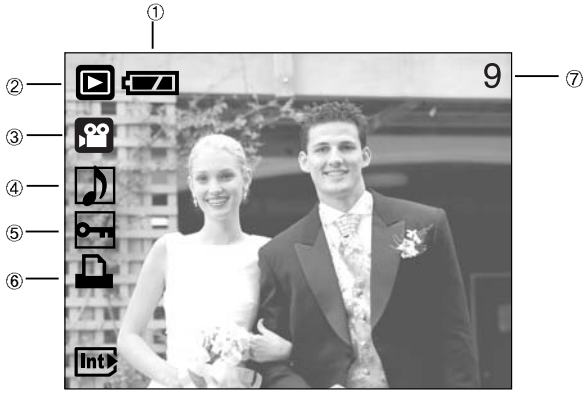

Nr.	Beskrivelse	Ikon	Side
1	Batteri		S.15
2	Afspilning		
3	Filtype		
4	Voice Memo		S.54
5	Låsningsindikator		S.64
6	DPOF indikator		S.65
7	Gemt billednummer	9	

■ Hvis du trykker på LCD knappen, kan du se følgende information om optagelsen:

SIZE	: 3072X2304	Størrelse
AV	: F2.7	Blænde
TV	: 1/30	Lukkertid
ISO	: 100	ISO følsomhed
FLASH	: OFF	Angiver om der er benyttet flash til optagelsen.
DATE	: 2005/01/01	Dato for optagelsen

Brug af betjeningsknapperne

■ Når kameraet er indstillet til afspilning, kan du styre afspilningsfunktionerne med kameraets betjeningsknapper.

Thumbnail- (▦) / Forstørrelsesknap (🔍)

- Du kan se flere billeder ad gangen, forstørre et valgt billede samt beskære og gemme et udsnit af et billede.
- Thumbnail-display
  1. Tryk på THUMBNAIL knappen, mens billedet vises i fuld størrelse.
  2. Thumbnail-displayet fremhæver det billede, som blev vist, da du skiftede til thumbnail-display.
  3. Tryk på 5-funktionsknappen for at gå til et ønsket billede.
  4. Hvis du kun vil se ét billede: Tryk på forstørrelsesknappen.



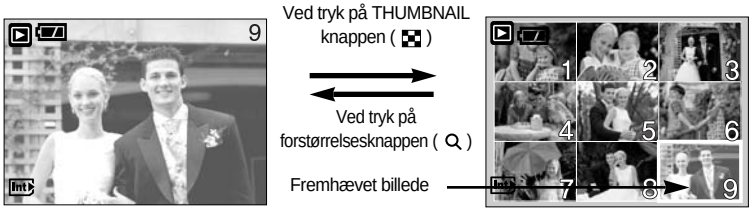

[Normalt display] [Thumbnail-display]

- Forstørrelse af billedet
  1. Vælg et billede, du ønsker at forstørre, og tryk på forstørrelsesknappen.
  2. Forskellige dele af billedet kan ses ved at trykke på 5-funktionsknappen.
  3. Ved tryk på Thumbnail knappen zoomes tilbage til det originale billede.
     - Du kan se, om det viste billede er et forstørret udsnit ved hjælp af forstørrelsesindikatoren for neden til venstre på LCD monitoren. (Hvis billedet ikke er forstørret, vises indikatoren ikke.) Du kan også se hvilken del af billedet, der er forstørret.
     - Movie-sekvenser og WAV-filer kan ikke forstørres.
     - Hvis et billede forstørres, kan billedkvaliteten blive forringet.



Thumbnail- ( ) / Forstørrelsesknap ( )

● Den maksimale forstørrelsesgrad i forhold til billedstørrelsen.

Billedstørrelse	3072	2816	2592	2272/2048	1600	1024	640
Maksimal forstørrelsesgrad	X10.0	X8.8	X7.3	X6.4	X5.0	X3.2	X2.0

● Beskæring : Du kan vælge et udsnit af billedet og gemme det separat.

1. Vælg et billede, du ønsker at forstørre, og tryk på forstørrelsesknappen.
2. Forskellige dele af billedet kan ses ved at trykke på 5-funktionsknappen.
3. Tryk på MENU knappen, og den viste meddelelse fremkommer.
4. Vælg værdierne på undermenuen ved at trykke på OP / NED knappen, og tryk på OK knappen.

BESKÆR : Beskårede billeder gemmes under deres sidste filnavn.
ANNULLÉR : Annullerer beskæringen.

- Hvis der er for lidt hukommelse til, at det beskårede billede kan gemmes, kan billedet ikke beskæres.

VOICE MEMO( ) / OP knap

■ Når menuen vises på LCD monitoren, vil tryk på OP knappen bevæge markøren op.
■ Hvis menuen ikke er vist på LCD monitoren, fungerer OP knappen som Voice Memo-knap. Du kan tilføje en lydkommentar til et gemt stillbillede.

● Tilføjelse af Voice Memo til et stillbillede

1. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen for at vælge et billede, du ønsker at føje lyd til.
2. Tryk på VOICE MEMO knappen ( ), og Voice Memo-indikatoren vises. Kameraet er nu klar til optagelse af en Voice Memo lydkommentar.

VOICE MEMO( ) / OP knap

3. Tryk på udløserknappen for at begynde optagelsen, og lyd til stillbilledet vil blive optaget i 10 sekunder. Mens lyden optages, vises statusvinduet som det ses her.

4. Du kan afbryde optagelsen ved igen at trykke på udløserknappen.

5. ( ) ikonet vil blive vist på LCD monitoren efter lydoptagelsen.
   - Du kan ikke føje Voice Memo til en movie-sekvens.
   - Lyden bliver bedst, hvis afstanden fra din mund til kameraet (mikrofonen) er cirka 40 cm.
   - Voice Memo-lydfilen vil blive gemt i WAV-format med samme filnavn som billedfilen.
   - Hvis du føjer en ny Voice Memo-lydfil til et stillbillede, som allerede har Voice Memo tilknyttet, vil den eksisterende lydfil blive erstattet af den nye.

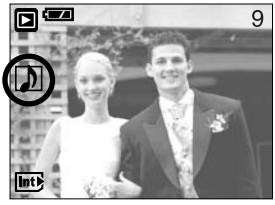

AFSPIL / PAUSE ( ) / NED knap

■ Under afspilning virker AFSPIL / PAUSE / NED knappen på følgende måde:
- Hvis menuen vises
  Tryk på NED knappen for at gå fra hovedmenuen til en undermenu, eller for at flytte undermenu-markøren ned.
- Hvis et stillbillede med Voice Memo, en lydfil eller en movie-sekvens afspilles
  I stop-tilstand : Afspiller et stillbillede med Voice Memo, en lydfil eller en movie-sekvens.
  Under afspilning : Stopper afspilningen midlertidigt.
  I pause-tilstand : Genoptager afspilningen.

[Lydoptagelsen er stoppet.]

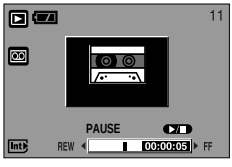

[Lydoptagelse afspilles]

[Lydoptagelsen er i pause.]

VENSTRE / HØJRE / MENU / OK knap

■ VENSTRE / HØJRE / MENU / OK knappen aktiverer følgende.

- VENSTRE knap : Når menuen vises: Tryk på VENSTRE knappen for at vælge menufanen til venstre for markøren.
- HØJRE knap : Når menuen vises: Tryk på HØJRE knappen for at vælge menufanen til højre for markøren eller gå til en hjælpemenu.
- MENU knap : Når du trykker på MENU knappen, vil menuen for afspilning blive vist på LCD monitoren. Når du igen trykker på knappen, returnerer displayet til den oprindelige visning.
- OK knap : Når menuen vises på LCD monitoren, benyttes OK knappen til at bekræfte data, som er ændret med 5-funktionsknappen.

LCD( ) knap

■ Optagelsesinformationerne vil blive vist på LCD monitoren.
Det sidst gemte billede i hukommelsen vises på LCD monitoren, når du trykker på knappen til afspilning.
Ved tryk på LCD( ) knappen under AFSPILNING skifter displayet som vist her.
[Billede & ikoner] →[Billede & information] →[Kun billede]

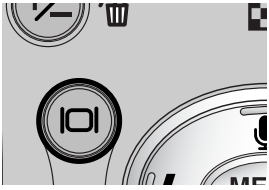

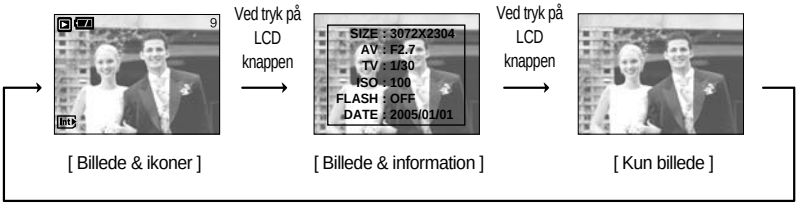

* LCD knappen kan ikke benyttes til lydoptagelse under afspilning.

SLET( ) knap

■ Med denne slettes billeder på memorykortet.

● Sletning af billeder under AFSPILNING

1. Vælg med VENSTRE / HØJRE knappen et billede du vil slette, og tryk på SLET ( ) knappen.
2. Den viste meddelelse fremkommer på LCD monitoren.
3. Vælg værdierne på undermenuen ved at trykke på OP / NED knappen, og tryk på OK knappen.
   Hvis [SLET] vælges : De valgte billeder slettes.
   Hvis [ANNULLÉR] vælges : Sletningen annulleres.

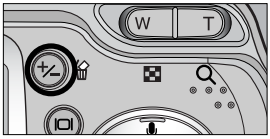

● Sletning af billeder under visning af thumbnails

1. Vælg med OP, NED, VENSTRE, HØJRE knappen et billede, du vil slette, og tryk på SLET knappen.
2. Følgende meddelelse vil blive vist på LCD monitoren.

3. Vælg værdierne på undermenuen ved at trykke på OP / NED knappen, og tryk på OK knappen.
   Hvis [SLET] vælges : De valgte billeder slettes.
   Hvis [ANNULLÉR] vælges : Sletningen annulleres.

INFORMATION

● Inden du sletter billeder i kameraet: Beskyt de billeder, du vil beholde, eller overfør dem til en computer.

Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD monitoren

■ På LCD monitoren kan du ændre afspilningsfunktionerne. Når du trykker på MENU-knappen, mens kameraet er indstillet til afspilning, fremkommer menuen på LCD monitoren. Følgende menuer kan benyttes under AFSPILNING. Tryk på knappen til afspilning, når du vil tage et billeder efter indstilling af menuen for afspilning.

Menufane	Hovedmenu	Undermenu	Sekundær menu	Side
	DIASHOW	INTERVAL	1, 3, 5, 10SEK	S. 61
		GENTAG	FRA / TIL	
		START		
	ROTER	HØJRE	-	S. 62
		VENSTRE	-	
		180	-	
		HORISONTAL	-	
		VERTIKAL	-	
	NY STR.	2816X2112		S. 63
		2592X1944	-	
		2272X1704	-	
		2048X1536	-	
		1600X1200	-	
		1024X768	-	
		640X480	-	
		LOGO	-	
	BESKYT	ET BIL.	OPLÅS / LÅS	S. 64
		ALLE BIL	OPLÅS / LÅS	
	SLET ALT	NEJ	-	S. 65
		JA	-	
	DPOF	STANDARD	ET BIL./ALLE BIL	S. 65 ~ S. 67
		INDEKS	NEJ/ JA	
		STR.	DEFAULT / 3X5 / 4X6 / 5X7/ 8X10	
		ANNULLÉR	STANDARD / INDEKS / STR.	
	KOPI	NEJ	-	S.68
		JA	-	

Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD monitoren

■ Denne menu er tilgængelig, mens kameraet er tilsluttet en PictBridge-kompatibel printer via USB-kablet (direkte tilslutning).

Menufane	Hovedmenu	Undermenu	Sekundær menu	Side
	BILLEDER	VÆLG BIL	-	S. 70
		ALLE	-	
	PRINT	STANDARD	-	S. 71
		INDEKS	-	
	DPOF PRINT	NEJ	-	S. 71
		JA	-	
	AUTO INDST.	NEJ	-	S. 72
		JA	-	
	BRUGERINDST.	STR.	AUTO	S. 72
			POSTKORT	
			4X6	
			8.5X11	
			A6	
			A4	
			B5	
		LAYOUT	AUTO	
			INDEKS	
			1	
			FULD	
			2	
			4	
			6	
			8	

Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD monitoren

Menufane	Hovedmenu	Undermenu	Sekundær menu	Side
	BRUGERINDST.	TYPE	AUTO	S. 72
			ALM	
			FOTO	
			HUR.FOTO	
		KVALITET	AUTO	
			KLADDE	
			NORMAL	
			FIN	
		DATOTRYK	AUTO	
			FRA	
			TIL	
		FILNAVN	AUTO	
			FRA	
			TIL	
	RESET	NEJ	-	S. 73
		JA	-	

※ Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.

Start af diashow

■ Billeder kan vises kontinuerligt med forudbestemte intervaller.

1. Tryk på knappen til afspilning, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg [DIASHOW].

● Interval: Indstil afspilningsintervallet for billederne i diashowet.
1. Vælg [INTERVAL] menuen med OP/ NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
2. Vælg det ønskede interval med OP / NED knappen.
3. Tryk på OK knappen for at bekræfte indstillingen.

● Gentag: Vælg om du vil gentage diashowet, når det har været vist første gang.
1. Vælg [GENTAG] menuen med OP/ NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
2. Vælg den ønskede undermenu med OP / NED knappen.
   [FRA]: Diashowet standser, når det har været vist én gang.
   [TIL] : Diashowet gentages, til du afbryder det.
3. Tryk på OK knappen for at bekræfte indstillingen.

● Start: Diashowet startes med [START] menuen.
1. Vælg [START] menuen med OP / NED knappen.
2. Tryk på OK knappen for at starte diashowet.
   - Hvis du vil holde pause i diashowet: Tryk på PAUSE knappen.
   - Hvis du vil genoptage afspilningen af diashowet:Tryk igen på PAUSE(▶/II) knappen.
   - Hvis du vil stoppe diashowet: Tryk på MENU knappen.

INFORMATION

- Indlæsningstiden afhænger af billedernes størrelse og kvalitet.
- Diashowet starter fra det billede, som blev vist på LCD monitoren. [AUTOSLUK] funktionen kan ikke aktiveres.
- Under afspilning af diashowet vises kun det første billede af en movie-sekvens.

Rotation af billeder

■ Du kan rotere billederne i forskellige retninger.

1. Tryk på knappen til afspilning, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg [ROTER].
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP / NED knappen.

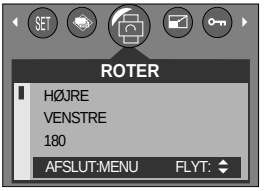

[HØJRE] :
Billedet roteres med uret

[VENSTRE] :
Billedet roteres mod uret

[180] :
Billedet roteres 180 grader

[HORISONTAL]:
Roterer billedet horisontalt

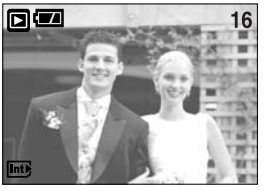

[VERTIKAL]:
Roterer billedet vertikalt

4. Tryk på OK knappen. Det roterede billede vil blive gemt under et nyt filnavn, og menuen forsvinder. Når du viser det roterede billede på LCD monitoren, kan der være et tomt område til venstre og højre for billedet.

Ny størrelse

■ Til ændring af opløsningen (størrelsen) af de optagne billeder. Vælg [LOGO], hvis du vil gemme et billede som startbillede. Billedet i den ændrede størrelse vil få et andet filnavn.

1. Tryk på knappen til afspilning, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg [NY STR.].
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.

● Billedstørrelser

NY STR.	2816X2112	2592X1944	2272X1704	2048X1536	1600X1200	1024X768	640X480	LOGO
3072	O	O	O	O	O	O	O	O
2816	X	O	O	O	O	O	O	O
2592	X	X	O	O	O	O	O	O
2272	X	X	X	O	O	O	O	O
2048	X	X	X	X	O	O	O	O
1600	X	X	X	X	X	O	O	O
1024	X	X	X	X	X	X	O	O
640	X	X	X	X	X	X	X	O

INFORMATION

- Et billede i stor størrelse kan ændres til en mindre størrelse, men ikke omvendt.
- Kun størrelsen af JPG-billeder kan ændres. MOVIE- og WAV-filer kan ikke forstørres.
- Du kan kun ændre opløsningen af filer, der er komprimerede i JPEG 4:2:2 format.
- Billedet i den ændrede størrelse vil få et andet filnavn.
  [LOGO] billedet gemmes i den interne hukommelse, ikke på memorykortet.
- Kun ét [LOGO] billede kan gemmes. Hvis du gemmer et nyt [LOGO] billede, vil det eksisterende startbillede blive slettet.
- Hvis der ikke er tilstrækkelig hukommelse til at gemme billedet i den ændrede størrelse, vises meddelelsen [KORT FULDT!] på LCD monitoren, og billedet vil ikke blive gemt.

Beskyttelse af billeder

■ Under dette menupunkt kan du beskytte billeder mod utilsigtet sletning (LÅS).
Du kan også fjerne beskyttelsen af tidligere beskyttede billeder (OPLÅS).

● Beskyttelse af billeder

1. Tryk på knappen til afspilning, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg [BESKYT].
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.
   [ET BIL.] : Kun billedet, som er vist på LCD monitoren, låses eller oplåses.
   [ALLE BIL] : Alle billeder på memorykortet låses eller oplåses.

4. Vælg det ønskede menupunkt ved at trykke på OP/ NED knappen.
   [OPLÅS] : Fjerner beskyttelsen.
   [LÅS] : Beskytter billedet.
   - Hvis du vælger [ET BIL.] undermenuen ved trin 3, kan du beskytte eller fjerne beskyttelsen af andre billeder ved at trykke på VENSTRE / HØJRE knappen.
     Hvis du trykker på udløserknappen, forsvinder menuen til beskyttelse af billedet.
   - Hvis du valgte [ALLE BIL] under trin 3, forsvinder menuen til beskyttelse af billedet.
   - Når du beskytter et billede, vises indikatoren for låst billede( ) på LCD monitoren. Et ubeskyttet billede har ingen indikator.
   - Et "låst" billede (LÅS) er beskyttet og kan ikke slettes med [SLET] eller [SLET ALT] funktionen, men det er IKKE beskyttet mod [FORMAT] funktionen.

Sletning af alle billeder

■ Alle ubeskyttede filer i DCIM-mappen på memorykortet vil blive slettet. Husk at de ubeskyttede billeder vil blive slettet permanent. Vigtige optagelser bør gemmes i en computer, inden du sletter dem. Startbilledet er gemt i kameraets interne hukommelse (ikke på memorykortet), og det vil ikke blive slettet, selv om du sletter alle filer på memorykortet.

● Sletning af alle billeder

1. Tryk på knappen til afspilning, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg [SLET ALT].
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.
   Vælges [NEJ] : sletningen annulleres.
   Vælges [JA] : viser dialogboksen, som bekræfter sletningen.

- Hvis [SLET] er valgt : Tryk på OK knappen, og alle ubeskyttede billeder slettes.
- Hvis [ANNULLÉR] er valgt : Tryk på OK knappen, og billederne slettes ikke.

DPOF

■ DPOF(Digital Print Order Format) gør det muligt at indlæse printinformationer i memorykortets MISC mappe. Vælg de billeder, der ønskes printet, og antallet af print.

■ DPOF indikatoren fremkommer på LCD monitoren, når et billede med DPOF information afspilles. Billederne kan derefter udskrives på DPOF-printere eller hos de fleste forhandlere med printservice.

■ Denne funktion kan ikke benyttes til movie- og lyd-filer.

DPOF: STANDARD

■ Med denne funktion kan du indlæse information om, hvor mange print af et billede, du ønsker fremstillet.

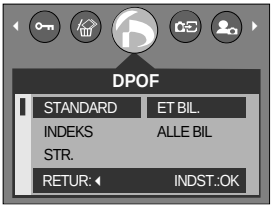

1. Tryk på knappen til afspilning, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg [DPOF].
3. Vælg [STANDARD] menuen ved at trykke på OP / NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg [ET BIL.] eller [ALLE BIL] med OP / NED knappen, og tryk på OK knappen. Et vindue til valg af antallet af kopier vises.

   [ET BIL.] : Til indstilling af antallet af print af kun det aktuelle billede.

   [ALLE BIL] : Til indstilling af antallet af print af hvert billede (bortset fra movie-sekvenser og lydoptagelser).

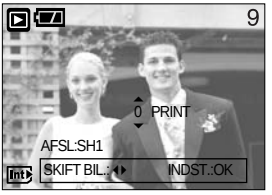

5. Brug knapperne OP og NED for at vælge antallet af kopier, der skal udskrives, og tryk derefter på OK-knappen.

- DPOF-ikonet ( ) vises ved de billeder, som skal udskrives.

DPOF : INDEKS

■ Udskrivning af billeder som indeks (bortset fra movie-sekvenser og lydfiler).

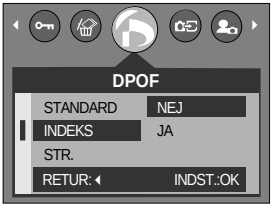

1. Tryk på knappen til afspilning, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg [DPOF].
3. Vælg [INDEKS] menuen ved at trykke på OP / NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP / NED knappen.

   Hvis [NEJ] vælges : Billedet vil ikke blive udskrevet i indeksformat.

   Hvis [JA] vælges : Billedet vil blive udskrevet i indeksformat.
5. Tryk på OK-knappen for at bekræfte indstillingen.
6. Tryk to gange på MENU knappen, og menuen forsvinder.

DPOF : PRINTSTØRRELSE

■ Du kan specificere printstørrelsen, når du udskriver billeder, som er gemt på memorykortet. [STR.] menuen er kun tilgængelig med DPOF 1.1-kompatible printere.

● Indstilling af printstørrelse

1. Tryk på knappen til afspilning, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg [DPOF].
3. Vælg [STR.] menuen ved at trykke på OP / NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.

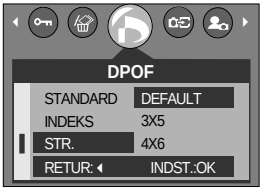

* STR. : DEFAULT, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
* [DEFAULT] printstørrelsen afhænger af printeren. Se i betjeningsvejledningen til printeren hvilken størrelse der er standard for printeren.

DPOF : ANNULLÉR

■ Du kan annullere indstillingerne af [STANDARD], [INDEKS] eller [STR.].
Annullér indstillingen for at genvælge standardværdien.

1. Tryk på knappen til afspilning, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg [DPOF].
3. Vælg [ANNULLÉR] menuen ved at trykke på OP / NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP / NED knappen.
   Hvis [STANDARD] vælges: Indstillingen af standardprint annulleres.
   Hvis [INDEKS] vælges: Indstillingen af indeksprint annulleres.
   Hvis [STR.] vælges: Indstillingen af printstørrelse annulleres.
5. Tryk på OK-knappen for at bekræfte indstillingen.

KOPIERING TIL KORT

■ Du kan kopiere billedfiler til memorykortet.

● Kopiering til memorykortet

1. Tryk på knappen til afspilning, og tryk på MENU knappen.
2. Vælg [KOPI] menufanen ved at trykke på VENSTRE / HØJRE knappen.
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.
   - [NEJ] : Skærmen til afspilning vises.
   - [JA] : Alle billeder, som er gemt i den interne hukommelse, kopieres til memorykortet, efter meddelelsen [VENT VENLIGST!] er vist. Efter kopieringen vender skærmen tilbage til afspilning.

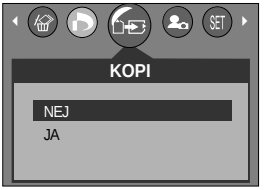

INFORMATION

● Hvis denne menu er valgt, og der ikke er et memorykort i kameraet, kan du ikke vælge [KOPI] undermenuerne.

● Hvis der ikke er tilstrækkelig ledig plads på memorykortet til kopiering af billederne i den interne hukommelse (32 MB), vil kun nogle billeder blive kopieret med [KOPI], og meddelelsen [KORT FULDT!] vil blive vist. Derefter vender kameraet tilbage til afspilningsfunktionen. Slet eventuelt nogle billeder, du ikke behøver, for at frigøre plads på memorykortet.

PictBridge

■ Med USB kablet kan du slutte kameraet til en printer, der understøtter PictBridge (sælges særskilt) og udskrive billederne direkte. Movie-sekvenser og lydfiler kan ikke udskrives. Du kan indstille følgende i PictBridge-menuen.

BILLEDER	: Vælg de billeder, der ønskes udskrevet.
Printerindstilling	: Opsætning af printeren (AUTO INDST. / BRUGERINDST.)
PRINT	: Udskrivning af billeder
DPOF PRINT	: Udskrivning af DPOF-filer
RESET	: Initialisering af funktionerne i PictBridge

● Sådan sluttes kameraet til en printer

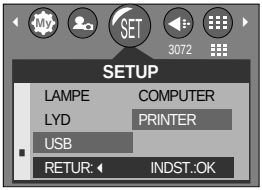

1. Tryk på hovedkontakten for at tænde kameraet.
2. Indstil kameraet til en anden funktion end lydoptagelse, og tryk på MENU knappen.
3. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg [SETUP].
4. Vælg [USB] ved at trykke på OP / NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
5. Vælg [PRINTER] menuen ved at trykke på OP / NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.
6. Tryk to gange på MENU knappen, og menuen forsvinder.
7. Slut kameraet til printeren ved hjælp af det medfølgende USB kabel som vist herunder.
8. Tænd printeren for at oprette forbindelsen til kameraet.

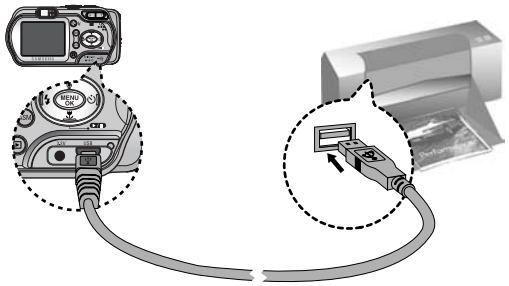

※ Hvis du valgte [COMPUTER] i trin 5, lyser funktionsknappens lampe (grøn), når du slutter kameraet til printeren, og forbindelsen vil ikke blive etableret. Afbryd i givet fald USB-kablet, og følg proceduren fra trin 2 og frem.

PictBridge: Vælg billede

■ Valg af billeder til udskrivning

1. Slut kameraet til din printer. USB-menuen skal være indstillet til [PRINTER], før du kan forbinde kameraet til printeren (se side 69).
2. Menuen [BILLEDER] vises.
3. Vælg den ønskede værdi på undermenuen med OP / NED knappen, og tryk på OK knappen.

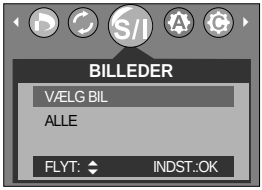

Hvis du har valgt [VÆLG BIL]: PictBridge-funktionen vil kun blive benyttet til det viste billede.

Hvis du har valgt [ALLE] : PictBridge-funktionen vil blive benyttet til alle billeder bortset fra movie-sekvenser og lydfiler.

● Valg af antallet af print

- Vælg [VÆLG BIL] eller [ALLE]. En skærm fremkommer, hvor du kan indstille antallet af print, som vist herunder.

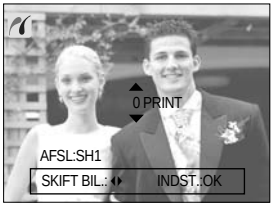

Hvis [VÆLG BIL] er valgt

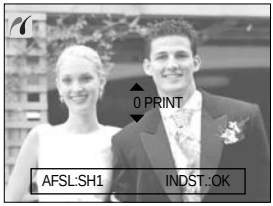

Hvis [ALLE] er valgt

- Tryk på OP / NED knappen for at vælge antallet af print. Maksimalt 30 print.
- Vælg et andet billede med VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg antallet af print af dette billede.
- Når du har valgt antallet af print: Tryk på OK knappen.
- Tryk på udløserknappen, hvis du vil vende tilbage til menuen uden at vælge et antal print til udskrivning.

PictBridge: Udskrivning

■ Udskrivning af billeder

1. Slut kameraet til din printer. USB-menuen skal være indstillet til [PRINTER], før du kan forbinde kameraet til printeren (se side 69).
2. Vælg [PRINT] menufanen med VENSTRE / HØJRE knappen.
3. Vælg den ønskede værdi på undermenuen med OP / NED knappen, og tryk på OK knappen.
   [STANDARD] : Udskriver billederne på memorykortet i det valgte antal. Ét billede udskrives på ét ark papir.
   [INDEKS] : Flere billeder udskrives på ét ark papir.

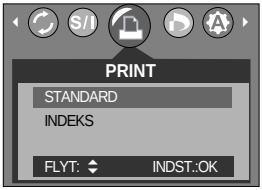

4. Skærmen til højre vises, og billedet vil blive udskrevet. Hvis intet billede er valgt, vises meddelelsen [INTET BILLEDE!]. Tryk på udløserknappen under udskrivningen, hvis du vil annullere udskrivningen, og menuen [BILLEDER] vises.

※ Antallet af billeder på et indeksprint afhænger af den benyttede printer.

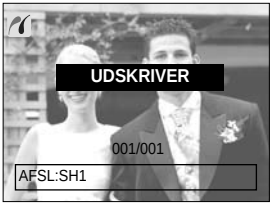

■ DPOF PRINT: Du kan udskrive billederne direkte med DPOF-information.

1. Slut kameraet til din printer. USB-menuen skal være indstillet til [PRINTER], før du kan forbinde kameraet til printeren (se side 69).
2. Vælg [DPOF PRINT] menufanen med VENSTRE / HØJRE knappen.
3. Vælg den ønskede værdi på undermenuen med OP / NED knappen, og tryk på OK knappen.
   [NEJ] : Annullerer udskrivningen.
   [JA] : Udskriver filen direkte med DPOF information.

※ Visse menuer kan muligvis ikke benyttes; det afhænger af printermodellen. Med en printer, der ikke understøtter DPOF, vises menuen stadig, men den er ikke tilgængelig.

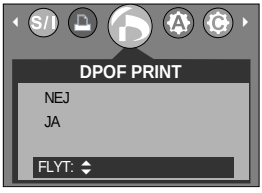

PictBridge: Printerindstilling

■ AUTO INDST.

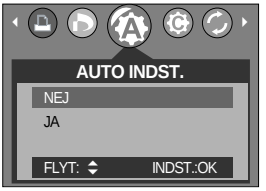

1. Slut kameraet til din printer. USB-menuen skal være indstillet til [PRINTER], før du kan forbinde kameraet til printeren (se side 69).
2. Vælg [AUTO INDST.] menufanen med VENSTRE / HØJRE knappen.
3. Vælg den ønskede værdi på undermenuen med OP / NED knappen, og tryk på OK knappen.
   [NEJ] : [BRUGERINDST.] værdierne bevares.
   [JA] : Alle værdier under [BRUGERINDST.] skiftes automatisk.

■ BRUGERINDST. : Du kan vælge papirstørrelse, printformat, papirtype, printkvalitet og print af dato samt filnavn.

1. Slut kameraet til din printer. [USB]-menuen skal være indstillet til [PRINTER], før du kan forbinde kameraet til printeren (se side 69).
2. Vælg [BRUGERINDST.] menufanen med VENSTRE / HØJRE knappen.
3. Vælg den ønskede værdi på undermenuen med OP / NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg den ønskede værdi på undermenuen med OP / NED knappen, og tryk på OK knappen.

■ Følgende menuer kan indstilles:

Menu	Funktion	Undermenu
STR.	Indstilling af papirstørrelsen	AUTO, POSTKORT, 4x6, 8.5x11, A6, A4, B5
LAYOUT	Indstilling af antallet af billeder, der skal udskrives på et ark papir	AUTO, INDEKS, 1, FULD, 2, 4, 6, 8
TYPE	Indstilling af papirkvaliteten	AUTO, ALM, FOTO, HUR.FOTO
KVALITET	Indstilling af billedkvaliteten	AUTO, KLADDE, NORMAL, FIN
DATOTRYK	Indstilling af med / uden dato	AUTO, FRA, TIL
FILNAVN	Indstilling af med / uden filnavn	AUTO, FRA, TIL

※ Visse menupunkter understøttes ikke af alle printermodeller.

※ Hvis indstillingerne ikke ændres under automatisk / manuel indstilling, bevares de indstillede værdier automatisk.

PictBridge: RESET

■ Initialiserer brugervalgte konfigurationer.

1. Slut kameraet til din printer. [USB]-menuen skal være indstillet til [PRINTER], før du kan forbinde kameraet til printeren (se side 69).
2. Vælg [RESET] menufanen med VENSTRE / HØJRE knappen.
3. Vælg den ønskede værdi på undermenuen med OP / NED knappen, og tryk på OK knappen.

- Hvis [NEJ] vælges : Standardindstillingerne vil ikke blive aktiveret.
- Hvis [JA] vælges : Alle standardindstillingerne vil blive aktiveret.

※ Printerens standardindstillinger varierer alt efter printerfabrikatet.
For at få oplysninger om din printers standardindstillinger, henvises til brugervejledningen, som fulgte med printeren.

Setup-menu

■ I setup-menuen kan du vælge kameraets grundindstillinger.
Du kan benytte setup-menuen med alle kamerafunktioner bortset fra Lydoptagelse.
De med angivne indstillinger er standard.

Menufane	Hovedmenu	Undermenu		Sekundær menu		Side
SET	FIL	RESET		-		S.75
		SERIE		-		
	AUTOSLUK	FRA, 1, 3, 5, 10MIN		-		S.76
	LANGUAGE	A TYPE	ENGLISH	B TYPE	ENGLISH	S.77
			한국어		简体中文	
			DEUTSCH		繁體中文	
			FRANÇAIS		DANSK	
			ESPAÑOL		SVENSKA	
			ITALIANO		ไทย	
			РУССКИЙ		BAHASA	
			PORTU.		عربي	
			DUTCH			
	FORMAT	NEJ		-		S.78
		JA		-		
	DATO&TID	05/01/01 13:00		-		S.79
	DATOTYPE	ÅÅ/MM/DD		-		S.79
		MM/DD/ÅÅ		-		
		DD/MM/ÅÅ		-		
	TRYK	DATO		-		S.80
		DATO&TID		-		
		FRA		-		
	LAMPE	TIL		-		S.80
		FRA		-		
	LYD	FRA		-		S.81
		LAV		-		
		MEDIUM		-		
		HØJ		-		

Setup-menu

Menufane	Hovedmenu	Undermenu	Sekundær menu	Side
SET	USB	COMPUTER	-	S.82
		PRINTER	-	
	LCD	MØRK	-	S.82
		NORMAL	-	
		LYS	-	
	Q.VIEW	FRA, 0.5, 1, 3SEK	-	S.83
	RESET	JA	-	S.83
		NEJ	-	

* Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.

Filnavn

■ Med denne funktion kan du vælge, hvordan filerne skal navngives.

● Tildeling af filnavne

1. Indstil kameraet til en anden funktion end Lydoptagelse, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg [SETUP].
3. Vælg [FIL] menuen ved at trykke på OP / NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.

[RESET] : Filernes navn begynder med 0001, også efter formatering, sletning af alle filer eller isætning af et nyt memorykort.

[SERIE] : Nye filer navngives med numre, som følger numrene på de forrige optagelser, selv hvis et nyt memorykort benyttes eller efter formatering eller sletning af alle billeder.

5. Tryk to gange på MENU knappen, og menuen forsvinder.

Filnavn

INFORMATION

- Den først oprettede mappe er 100SSCAM, og det første filnavn er STA70001.
- Filnavnene nummereres fortløbende STA70001 →STA70002 →~ →STA79999.
- Nummeret i mappenavnet tildeles fortløbende fra 100 til 999 således:
  100SSCAM →101SSCAM →~ →999SSCAM.
- Filerne på memorykortet overholder DCF (Design rule for Camera File system) formatet.

Automatisk afbryder

■ Denne funktion slukker automatisk kameraet efter en vis tid for at spare på batteriet.

● Indstilling af den automatiske afbryder

1. Indstil kameraet til en anden funktion end Lydoptagelse, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg [SETUP].
3. Vælg [AUTOSLUK] menuen ved at trykke på OP / NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.
   Hvis du vælger [FRA] : Autosluk-funktionen er frakoblet.
   [1, 3, 5, 10 MIN] : Kameraet slukkes automatisk, hvis det ikke har været benyttet i det specificerede tidsrum.
5. Tryk to gange på MENU knappen, og menuen forsvinder.

INFORMATION

- Selv om batteriet eller AC-adapteren fjernes og isættes/tilsluttes igen, husker kameraet indstillingen af AUTOSLUK-funktionen.
- Den automatiske afbryder er frakoblet, hvis diashow- eller PC-funktionen benyttes, eller hvis kameraet er ved at afspille en movie-sekvens.

Sprog

■ Du kan vælge mellem forskellige sprog på LCD monitoren. Selv om batteriet eller AC adapteren fjernes og isættes/tilsluttes igen, husker kameraet indstillingen af sproget.

● Valg af menusprog

1. Indstil kameraet til en anden funktion end Lydoptagelse, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg [SETUP].
3. Vælg [LANGUAGE] menuen ved at trykke på OP / NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.
   LANGUAGE undermenu
   Type A: Engelsk, koreansk, tysk, fransk, spansk, italiensk, russisk, hollandsk og portugisisk.
   Type B: Engelsk, kinesisk, dansk, svensk, thai og Bahasa og arabisk.
5. Tryk to gange på MENU knappen, og menuen forsvinder.

Formatering af memorykort

■ Til formatering af memorykortet. Hvis du benytter [FORMAT] funktionen, vil alle billeder på memorykortet, inklusive beskyttede billeder, blive slettet.
Husk at overføre vigtige billeder til computeren, inden du formaterer memorykortet.
■ Hvis et kort ikke er isat, vil den interne hukommelse blive formateret.

● Formatering af memorykort
1. Indstil kameraet til en anden funktion end Lydoptagelse, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg [SETUP].
3. Vælg [FORMAT] menuen ved at trykke på OP / NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.

Hvis [NEJ] vælges : Memorykortet vil ikke blive formateret.
Tryk på menu-knappen to gange, og menuvisningen forsvinder.

Hvis [JA] vælges : Vælg [FORMAT] menuen ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen. Meddelelsen [VENT VENLIGST!] vises, og memorykortet bliver formateret. Hvis du benytter FORMAT funktionen under afspilning, vises meddelelsen [INTET BILLEDE!].

INFORMATION

● Husk at benytte [FORMAT] funktionen med følgende memorykort.
- Et nyt eller et uformateret memorykort.
- Et memorykort som rummer filer, kameraet ikke genkender, eller som er taget med et andet kamera.

● Formatér altid memorykortet med kameraet. Hvis du isætter et memorykort, der er formateret med et andet kamera, en kortlæser eller en computer, vises meddelelsen [KORT FULDT!].

Indstilling af dato/klokkeslæt

■ Du kan ændre dato og klokkeslæt, som vil blive vist på billederne.

● Indstilling af dato/klokkeslæt

1. Indstil kameraet til en anden funktion end Lydoptagelse, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg [SETUP].
3. Vælg [DATO&TID] menuen ved at trykke på OP / NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg den ønskede værdi på undermenuen med OP / NED / VENSTRE / HØJRE knappen, og tryk på OK knappen.
   HØJRE knap : Vælger år / måned / dag / time / minut.
   VENSTRE knap : Flytter markøren til [DATO&TID] hovedmenuen, hvis markøren står ved første position af dato/klokkeslæt. I alle andre tilfælde flyttes markøren en position til venstre.
   OP / NED knap : Ændrer værdien.
5. Tryk to gange på MENU knappen, og menuen forsvinder.

Dato type

■ Du kan ændre dato/klokkeslæt-formatet, som vil blive vist på billederne.

● Indstilling af dato/klokkeslæt-formatet

Trin 1 - 2 er de samme som under "Indstilling af dato/klokkeslæt".
3. Vælg [DATOTYPE] menuen ved at trykke på OP / NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg den ønskede undermenu med OP / NED knappen, og tryk på OK knappen.
   - Dato type: [ÅÅ/MM/DD] / [MM/DD/ÅÅ] / [DD/MM/ÅÅ]
5. Tryk to gange på MENU knappen, og menuen forsvinder.

Indfotografering af dato/klokkeslæt for optagelsen

■ Dato / klokkeslæt kan indfotograferes på stillbilleder.

● Indfotografering af dato/klokkeslæt

1. Indstil kameraet til en anden funktion end Lydoptagelse, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg [SETUP].
3. Vælg [TRYK] menuen ved at trykke på OP / NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg det ønskede datoformat med OP / NED knappen, og tryk på OK knappen.
   [DATO] : Kun datoen vil blive indfotograferet på billedet.
   [DATO&TID] : Dato & klokkeslæt vil blive indfotograferet på billedet.
   [FRA] : Dato & klokkeslæt vil ikke blive indfotograferet på billedet.
5. Tryk to gange på MENU knappen, og menuen forsvinder.

INFORMATION

- Dato/klokkeslæt indfotograferes i nederste højre hjørne af billedet.
- Tidspunktet for optagelsen vil blive indfotograferet i det valgte format.
- Klokkeslættet indfotograferes som : [Time : Minut], og timetallet vises i 24-timers format.
- Indfotograferingen kan kun foretages på et stillbillede.

Funktionslampe

■ Du kan aktivere eller afbryde funktionslampen på fronten af kameraet.

● Indstilling af funktionslampen

1. Indstil kameraet til en anden funktion end Lydoptagelse, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg [SETUP].
3. Vælg [LAMPE] menuen ved at trykke på OP / NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.
   Hvis [TIL] vælges : Funktionslampen vil lyse.
   Hvis [FRA] vælges : Funktionslampen vil ikke lyse.
5. Tryk to gange på MENU knappen, og menuen forsvinder.

Funktionslampe

● Funktionslampens virkemåde

Funktion	Beskrivelse
Når kameraet tændes	Funktionslampen blinker og slukkes efterfølgende, når kameraet er klar til optagelse.
Efter en optagelse	Funktionslampen blinker én gang.
Under lydoptagelse	Funktionslampen blinker med et sekunds interval.
Under optagelse af en movie-sekvens	Funktionslampen blinker med et sekunds interval.
Når selvudløseren er aktiveret	Selv om funktionslampen er frakoblet, virker selvudløserlampen. (Se side 33.)

Lyd

■ Hvis du har aktiveret lydeffekterne, høres en lydeffekt når kameraet tændes, når en knap trykkes ind og hvis der opstår en kortfejl; du er således orienteret om kameraets funktionsstatus.

● Indstilling af lydeffekter

1. Indstil kameraet til en anden funktion end Lydoptagelse, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg [SETUP].
3. Vælg [LYD] menuen ved at trykke på OP / NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.
   - [LYD] undermenu : FRA / LAV / MEDIUM / HØJ
5. Tryk to gange på MENU knappen, og menuen forsvinder.

Tilslutning af en ekstern enhed (USB)

■ Du kan vælge en ekstern enhed, som du vil tilslutte kameraet med USB kablet.

● Valg af en ekstern enhed

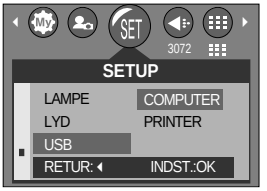

1. Indstil kameraet til en anden funktion end Lydoptagelse, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg [SETUP].
3. Vælg [USB] menuen ved at trykke på OP / NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.
   [COMPUTER] : Vælg denne mulighed, hvis du vil slutte kameraet til en computer.
   Se side 105 hvordan kameraet tilsluttes en computer.
   [PRINTER] : Vælg denne mulighed, hvis du vil slutte kameraet til en printer.
   Se side 70 hvordan kameraet tilsluttes en printer.
5. Tryk to gange på MENU knappen, og menuen forsvinder.

LCD lysstyrke

■ Du kan ændre LCD lysstyrken.

● Justering af LCD lysstyrken

1. Indstil kameraet til en anden funktion end Lydoptagelse, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg [SETUP].
3. Vælg [LCD] menuen ved at trykke på OP / NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.
   - [LCD] undermenu: MØRK, NORMAL, LYS
5. Tryk to gange på MENU knappen, og menuen forsvinder.

Quick view

■ Hvis du har aktiveret Quick View inden optagelsen, vises det netop optagne billede på LCD monitoren i det tidsrum, du har valgt under [Q.VIEW] setup.
Quick View kan kun benyttes til stillbilleder.

● Indstilling af Quick View

1. Indstil kameraet til en anden funktion end Lydoptagelse, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg [SETUP].
3. Vælg [Q.VIEW] menuen ved at trykke på OP / NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.
   [FRA] : Quick View-funktionen kan ikke aktiveres.
   [0.5, 1, 3 SEK] : Det optagene billede vises i det valgte tidsrum.
5. Tryk to gange på MENU knappen, og menuen forsvinder.

Initialisering (RESET)

■ Alle menu- og funktionsindstillinger vil blive tilbagestillet til standardværdierne.
Værdierne for DATO&TID og LANGUAGE vil dog ikke blive ændret.

● Initialisering af kameraet

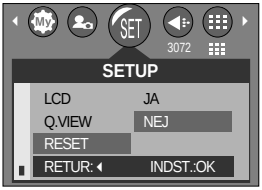

1. Indstil kameraet til en anden funktion end Lydoptagelse, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg [SETUP].
3. Vælg [RESET] menuen ved at trykke på OP / NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.
   Hvis [JA] vælges : Alle standardindstillinger vil blive retableret.
   Hvis [NEJ] vælges : Standardindstillingerne vil ikke blive retableret.
5. Tryk to gange på MENU knappen, og menuen forsvinder.

Indstilling af MITKAM menuen

■ Du kan vælge et startbillede, en startlyd og en lukkerlyd. Alle kameraets arbejdsfunktioner (med undtagelse af Lydoptagelse) har en MITKAM menu.
De med [ ] angivne indstillinger er standard.

Menufane	Hovedmenu	Undermenu		Side
	START-B	FRA	BILLEDE1	S.84
		BILLEDE2	BRUGERB.	
	LUK. LYD	FRA	LUK.LYD1	S.85
		LUK.LYD2	LUK.LYD3	
	START-L	FRA	LYD1	S.85
		LYD2	LYD3	

* Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.

Startbillede

■ Du kan vælge et hvilken som helst billede, som vises på LCD monitoren.

● Valg af startbillede

1. Indstil kameraet til en anden funktion end Lydoptagelse, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg [MITKAM].
3. Vælg [START-B] menuen ved at trykke på OP / NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.
5. Tryk to gange på MENU knappen, og menuen forsvinder.

INFORMATION

● Du kan vælge et gemt billede til startbillede med [LOGO] i [NY STR.] menuen.
● Startbilledet kan ikke slettes med slettefunktionerne eller [FORMAT] menuen.

Lukkerlyd

■ Du kan vælge en lukkerlyd.

● Indstilling af lukkerlyd

1. Indstil kameraet til en anden funktion end Lydoptagelse, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg [MITKAM].
3. Vælg [LUK. LYD] menuen ved at trykke på OP / NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.
5. Tryk to gange på MENU knappen, og menuen forsvinder.

Startlyd

■ Du kan vælge en lyd, som høres når kameraet tændes.

● Indstilling af startlyd

1. Indstil kameraet til en anden funktion end Lydoptagelse, og tryk på MENU knappen.
2. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg [MITKAM].
3. Vælg [START-L] menuen ved at trykke på OP / NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
4. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/ NED knappen, og tryk derefter på OK knappen.
5. Tryk to gange på MENU knappen, og menuen forsvinder.

Vigtige bemærkninger

Vær opmærksom på følgende!

■ Dette kamera rummer elektroniske præcisionskomponenter. Brug eller opbevar ikke kameraet under følgende forhold.
- På steder hvor det kan blive udsat for store ændringer af temperatur og fugtighed.
- I støvede og snavsede omgivelser.
- På steder hvor det kan blive udsat for kraftigt sollys eller meget høje temperaturer (f. eks. i en bil i solen).
- På steder hvor det kan blive udsat for kraftig magnetisme eller kraftige vibrationer/stød.
- På steder hvor der findes eksplosive eller brandfarlige materialer.

■ Lad ikke kameraet komme i kontakt med støv, vinyldele, opløsningsmidler eller kemikalier som insekticider.

■ Sand kan være særlig skadeligt for kameraer.
- Pas på, der ikke kommer sand i kameraet, hvis du bruger det på stranden eller lignende steder.
- Sand er yderst skadeligt, hvis det trænger ind i kameraet, og kan forårsage, at kameraet ikke kan repareres.

■ Ekstreme temperaturforhold kan forårsage problemer.
- Hvis kameraet overføres fra kolde til varme og fugtige omgivelser, kan der opstå kondens på de følsomme elektroniske kredsløb. Hvis dette sker: Sluk kameraet, og vent mindst 1 time, til al fugtighed er fordampet. Der kan også dannes kondens i memorykort. Hvis dette sker: Sluk kameraet, og fjern memorykortet. Vent til al fugtighed er fordampet.

■ Objektivet
- Hvis objektivet udsættes for direkte sollys, kan det forårsage misfarvning og beskadigelse af billedsensoren.
- Pas på, der ikke kommer fingeraftryk eller snavs på objektivets overflade.

■ Hvis kameraet ikke anvendes i lang tid, kan der opstå en elektrisk afladning. Det er en god idé at fjerne batterierne og memorykortet, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid.

Vigtige bemærkninger

■ Hvis kameraet udsættes for elektronisk interferens, vil det slukke af sig selv for at beskytte memorykortet.

■ Behandling af kameraet

- Brug en blød børste (kan købes i fotoforretninger) til FORSIGTIGT at rengøre objektivet og LCD monitoren. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du benytte linsepapir, som er vædet med en dråbe objektivrensevæske. Rengør kamerahuset med en blød klud. Sørg for, at kameraet ikke kommer i kontakt med opløsningsmidler som benzol, insektdræbende midler, fortyndere etc. Dette kan skade kamerahuset og påvirke kameraets ydeevne. Hårdhændet behandling kan skade LCD monitoren. Sørg for at undgå beskadigelser, og opbevar kameraet i tasken, når det ikke er i brug.

■ Forsøg ikke at adskille eller modificere kameraet.

■ I visse tilfælde kan statisk elektricitet udlade flashen. Dette er ikke skadeligt for kameraet og ikke en fejlfunktion.

■ Når billeder bliver uploadet eller downloadet, kan dataoverførslen blive påvirket af statisk elektricitet. I så tilfælde skal USB-kablet frakobles og tilkobles igen, før man igen kan overføre billeder.

Advarselsindikator

Flere advarsler kan fremkomme på LCD monitoren.

Advarselsindikator	Årsag	Løsning
KORTFEJL!	- Der er fejl på memorykortet	- Sluk kameraet, og tænd det igen - Isæt memorykortet igen - Formatér kortet (side 78)
KORT FULDT!	- Der er utilstrækkelig hukommelseskapacitet til optagelse af flere billeder.	- Isæt et nyt memorykort - Slet unødvendige billeder for at frigøre hukommelse.
INTET BILLEDE!	- Der er ingen billeder på memorykortet	- Tag billeder. - Isæt et memorykort med billeder.
FILFEJL!	- Filfejl - Der er fejl på memorykortet	- Formatér memorykortet - Kontakt et Samsung Servicecenter
SVAGT BATTERI!	- Batterierne er svage	- Isæt nye batterier
KORT LÅST!	- Memorykortet er låst (beskyttet)	- Skyd omskifteren til skrivebeskyttelse mod bunden af memorykortet
SVAGT LYS!	- Når du fotograferer i mørke omgivelser.	- Brug et stativ eller indstil kameraet til flashfotografering.
INDST. USB	- [USB] undermenuen er ikke indstillet til den tilsluttede enhed.	- Omkonfigurér [USB] i [SETUP] menuen.

Inden du kontakter et servicecenter

Kontrollér venligst følgende

Symptom	Årsag	Løsning
Kameraet kan ikke tændes	- Batterierne er svage - En AC-adapter er ikke tilsluttet - Batteriernes poler vender forkert	- Isæt nye batterier - Tilslut en AC-adapter - Isæt batterierne med (+) og (-) polerne i de rigtige retninger
Kameraet slukkes under brugen	- Batterierne er opbrugte - Den automatiske afbryder har slukket kameraet - Stikket til AC-adapteren er ikke tilsluttet korrekt	- Isæt nye batterier - Tryk på hovedkontakten for at tænde kameraet. - Sørg for, at stikket sidder korrekt
Batterierne aflades hurtigt	- Kameraet benyttes ved lav temperatur	- Opbevar kameraet varmt (f. eks. under en frakke eller jakke), og tag det kun frem, når du vil fotografere
Kameraet kan ikke tage billeder, når du trykker på udløserknappen	- Der er ikke hukommelse nok - Memorykortet er ikke formateret - Hukommelsen er opbrugt - Kameraet er slukket - Batterierne er opbrugte - Memorykortet er låst (beskyttet) - Batteriernes poler vender forkert	- Slet unødvendige filer - Formatér kortet (side 78) - Isæt et nyt memorykort - Tænd kameraet - Isæt nye batterier - Se [KORT LÅST!] fejlmeddelelsen (side 88). - Isæt batterierne med (+) og (-) polerne i de rigtige retninger
Kameraet ophører med at fungere under brugen	- Der er opstået en fejl i kameraet	- Tag batterierne ud, isæt dem igen og tænd kameraet

Inden du kontakter et servicecenter

Symptom	Årsag	Løsning
Billederne er utydelige	- Afstanden til motivet var kortere end 0,8 meter, og makrofunktionen blev ikke benyttet - Motivet er uden for flashområdet - Objektivet er snavset eller fedtet	- Hvis motivafstanden er kortere end 0,8 m, skal du vælge makrofunktionen - Sørg for, at motivet er inden for flashområdet - Rens objektivet
Flashen udlades ikke	- Flashen er frakoblet	- Fravælg Flash FRA funktionen
Dato/klokkeslæt viser forkert	- Dato/klokkeslæt er forkert indstillet, eller kameraet har genindstillet standardværdierne	- Genindstil dato/klokkeslæt
Betjenings-knapperne virker ikke	- Kamerafejl	- Tag batterierne ud, isæt dem igen og tænd kameraet
Der er opstået en kortfejl, mens memorykortet sidder i kameraet	- Forkert kortformat	- Formatér kortet (side 78)
Billederne kan ikke afspilles	- Forkert filnavn (Ikke overensstemmende med DCF formatet)	- Omdøb ikke filen

Inden du kontakter et servicecenter

Symptom	Årsag	Løsning
Billedets farver er ikke korrekte	- Hvidbalancen er forkert indstillet	- Vælg den korrekte indstilling af hvidbalance
Billederne er for lyse	- Billederne er overeksponeret	- Nulstil eksponeringskompensationen
Når du benytter computerens Stifinder (Explorer), fremkommer [Removable Disk] (Ikke-permanent disk) ikke	- Kabelforbindelsen er ikke korrekt - Kameraet er slukket - Der er ikke batterier i kameraet, batterierne er opbrugte eller AC-adapteren er ikke tilsluttet - Operativsystemet er ikke Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP / Mac OS 9,0 ~ 10,2 Alternativt understøtter computeren ikke USB - Kameradriveren er ikke installeret.	- Kontrollér forbindelsen - Tænd kameraet - Isæt nye batterier, eller kontrollér tilslutningen af AC-adapteren - Installér Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP / Mac OS 9,0 ~ 10,2 som understøtter USB - Installér USB-driveren

Specifikationer

Billedsensor	Type	1/1,8" CCD
	Effektive pixels	Cirka 7,0 megapixels
	Totalt antal pixels	Cirka 7,2 megapixels
Objektiv	Brændvidde	SHD objektiv f / 7,7 ~ 23,1mm (svarende til 38~114 mm i 35 mm formatet)
	Lysstyrke	f/2,7 eller f/4,9
	Digital zoom	Stillbilled-optagelse: 1,0X ~ 5,0X Afspilning: 1,0X ~ 10,0X (afhængig af billedstørrelsen)
Søger	Optisk søger	Real-image optisk søger
	LCD monitor	2,0" farve TFT LCD
Fokusering	Type	TTL autofokus
	Område	Normal : 80cm ~ uendelig Macro : 4~80 cm(Vidvinkel), 25~80cm(Tele)
Lukker	Type	Mekanisk og elektronisk lukker
	Lukkertider	15 ~ 1/2,000 sek.
Eksponering	Kontrol	Program AE, Lukkertidsprioriteret AE, Blændeprioriteret AE og Manuel eksponering, Lysmåling : Multi, Spot
	EV kompensation	±2EV (i trin på 0,5 EV)
	ISO ækvivalent	Auto, 100, 200, 400
	Manuel	Lukkertider : 15 ~ 1/2.000 sek. Blænde : F2,7 ~ F4,9
Flash	Funktioner	Auto, Auto & rød-øje reduktion, Udfyldningsflash, Flash med lang lukkertid, Flash afbrudt
	Område	0,25~3,0m(Vidvinkel), 0,25~2,0m(Tele)
	Genopladningstid	Cirka 6,0 sek.
Skarphed		Blød, Normal, Hård
Effekt		Normal, S/H, Sepia, RGB
Hvidbalance		Auto, Dagslys, Overskyet, Fluorescerende H, Fluorescerende L, Kunstlys, Brugerdefineret
Lydoptagelse		Lydoptagelse (maks. 1 time) Voice Memo til stillbillede (maks. 10 sek.)
Indfotografering af dato/klokkeslæt		Dato & klokkeslæt, Dato, Fra (vælges af brugeren)
Optagelse	Stillbillede	Optagemetoder : Program, Auto, Scene, A/S prioritering, Manuel, Lydoptagelse, Nat Kontinuerlig optagelse : Enkeltbillede, Kontinuerlig, AEB Selvudløser : 2 sek., 10 sek., Dobbelt selvudløser (10 sek. & 2 sek.)
	Movie-sekvens	Med lyd (optagetiden afhænger af den ledige hukommelse) Størrelse : 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 Billedfrekvens: 30 bps, 15 bps Pausefunktion under movie-optagelse
Lagring af billeder	Medie	Intern hukommelse: 32 MB flashmemory Ekstern hukommelse : SD- / MMC-memorykort (garanteret op til 512 MB)

Specifikationer

Lagring af billeder	Filformater	Stillbillede: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 Movie-sekvens: AVI (MJPEG) Lyd : WAV
	Billedstørrelse	3072 : 3072x2304, 2816 : 2816x2112 2592 : 2592x1944, 2272 : 2272x1704 2048 : 2048x1536, 1600 : 1600x1200 1024 : 1024x768, 640 : 640x480
	Kapacitet (32 MB)	3072 : Superfin 7, Fin 14, Normal 21 2816 : Superfin 8, Fin 16, Normal 25 2592 : Superfin 10, Fin 19, Normal 30 2272 : Superfin 13, Fin 26, Normal 39 2048 : Superfin 16, Fin 32, Normal 47 1600 : Superfin 26, Fin 52, Normal 65 1024 : Superfin 64, Fin 95, Normal 127 640 : Superfin 162, Fin 205 Normal 244 * Disse tal er udmålt under Samsungs normale testbetingelser og kan variere, afhængigt af optageforholdene og kameraets indstillinger.
Afspilning	Type	Enkeltbillede, Thumbnails, Diashow, Movie-sekvens
	Redigering	Beskæring, Rotation, Ny billedstørrelse
Interface		Digital output : USB 1.1 Lyd : Mono DC strømindgang : 3,3V
Strømforsyning		Primære batterier: 2 x AA alkaline eller CR-V3 (Litium) batteri Sekundære batterier: 2 x Ni-MH (Samsung SNB-2312 anbefales), Samsung SBP-1303 (Litium-ion) AC adapter (ekstratilbehør): SAC-32 (DC 3,3V, 2A) * De medfølgende batterier afhænger af salgsregionen.
Størrelse (B x H x D)		109,8 x 56,8x 34,1 mm
Vægt		166g (uden batterier og memorykort)
Funktionstemperatur		0 ~40 ° C
Luftfugtighed		5 ~ 85%
Software	Kameradriver	Driver (Windows98/98SE)
	Applikationssoftware	Arcsoft PhotoImpression, Digimax Viewer
Særlige egenskaber		Power Movie Clip (movie-optagelse med pausefunktion & VGA 30 bps), One-touch manuel indstilling (A/S/M knap), makro til 4 cm, Pilotlampe (kommunikation med bruger), forskellige SCENE-metoder, RGB farveeffekt, Lydoptagelse, Samsung High Definition (SHD) objektiv PictBridge printertilslutning, 32 MB intern hukommelse

* Ret til ændring af specifikationerne uden varsel forbeholdes.
* Alle varemærker tilhører de respektive ejere.

Bemærkninger om softwaret

Læs venligst denne instruktionsmanual omhyggeligt før brugen.

- Det medfølgende software rummer en kameradriver og billedredigeringssoftware til Windows.
- Softwaret eller instruktionsmanualen må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, til andre formål.
- Rettighederne til softwaret gælder udelukkende dette kamera.
- Hvis kameraet mod forventning er fejlbehæftet, vil det blive repareret eller ombyttet under garantien. Samsung påtager sig intet ansvar for skader, som skyldes forkert brug.
- En hjemmebygget PC eller en PC, der ikke er under fabrikantens garanti, er ikke dækket af Samsungs garanti.
- Denne instruktionsmanual forudsætter, at du har et grundlæggende kendskab til computeren og operativsystemet.

Systemkrav

Windows	Macintosh
PC med MMX Pentium 233 MHz processor eller højere (XP : Pentium II 300 MHz)	Power Mac G3 eller nyere
Windows 98 / 98SE / 2000 / ME / XP	Mac OS 9,0 ~ 10,2
Min.32 MB RAM (XP: 128MB) 140 MB ledig plads på harddisken	Min.64 MB RAM 110 MB ledig plads på harddisken
USB-port	USB-port
CD-ROM drev	CD-ROM drev
800x600 pixels, 16-bit farvemonitor (24-bit farvemonitor anbefales)	QuickTime 6,4 eller nyere til movie-sekvenser

Om softwaret

Når du har lagt den medfølgende CD-ROM i CD-ROM-drevet, fremkommer følgende åbningsbillede automatisk.

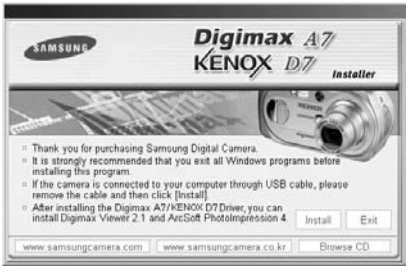
SAMSUNG
Digimax A7
KENOX D7
Installer
Thank you for purchasing Samsung Digital Camera.
It is strongly recommended that you exit all Windows programs before installing this program.
If the camera is connected to your computer through USB cable, please remove the cable and then click [Install].
After installing the Digimax A7/KENOX D7 Driver, you can install Digimax Viewer 2.1 and ArcSoft PhotoImpression 4.
Install
Exit
www.samsungcamera.com
www.samsungcamera.co.kr
Browse CD

Inden du slutter kameraet til computeren, skal kameradriveren først installeres.

■ Kameradriver : Denne muliggør, at billeder kan overføres mellem kameraet og computeren. Dette kamera benytter USB-driveren som kameradriver. Du kan benytte kameraet som en USB-kortlæser. Efter installation af driveren og tilslutning af kameraet til din computer, fremkommer [Ikke-permanent disk] (Removable Disk) i [Windows stifinder] (Explorer) eller [Denne computer] (My computer). Der medfølger kun en USB-driver til Windows.
En USB-driver til MAC findes ikke på CD'en, men du kan benytte kameraet med Mac OS 9,0 ~ 10,2.

■ Digimax Viewer : Med dette program kan du se de gemte billeder.
Du kan se billederne på memorykortet direkte på computerskærmen. Og du kan kopiere, flytte eller slette billeder samt ændre billedstørrelsen med Digimax Viewer. Dette software kan kun benyttes med Windows.

■ PhotoImpression : Billedbehandlingsprogram
Du kan redigere eller gemme stillbilleder, som er downloadet fra kameraet. Dette software kan kun benyttes med Windows.

INFORMATION

- Husk at kontrollere systemkravene (side 94) inden du installerer driveren.
- Der kan gå 5 ~ 10 sekunder, inden det automatiske installationsprogram kører, afhængigt af din computers kapacitet. Hvis åbningsbilledet ikke fremkommer, kan du køre [Windows stifinder] (Explorer), og vælge [Samsung.exe] på CD-ROM'en.

Installation af applikationssoftwaret

Når du skal anvende dette kamera med en computer, skal applikationssoftwaret først installeres. Herefter kan de lagrede billeder i kameraet kopieres til computeren og behandles med et billedredigeringsprogram.

INFORMATION

- Luk andre programmer, inden du installerer applikationssoftwaret.
- Afbryd USB-forbindelsen, inden du installerer applikationssoftwaret.

Du kan besøge Samsungs webside på internettet.

http://www.samsungcamera.com : Engelsk
http://www.samsungcamera.co.kr : Koreansk

1. Klik på [Install] menuen i åbningsbilledet.
   Kameradriveren installeres automatisk.

[Klik!]

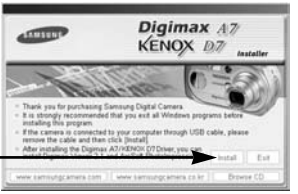
Digimax A7
KENOX D7
Installer
Thank you for purchasing Samsung Digital Camera.
It is strongly recommended that you exit all Windows programs before installing this program.
If the camera is connected to your computer through USB cable, please remove the cable and then click [Install].
Install
Exit
Browse CD

2. Installationen af kameradriveren er udført.
   Klik på [Finish] knappen.

[Klik!]

Installation af applikationssoftwaret

3. Et vindue fremkommer, hvor du kan vælge applikationsprogrammet.
   Vælg applikationsprogrammet, og klik på [Install] knappen. Se mere information på side 95 om applikationsprogrammet.

[Klik!]

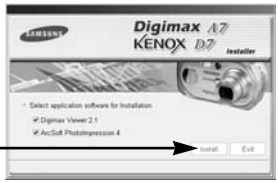

INFORMATION

- Hvis du vælger [Exit] ved trin 3, vil installationen blive annulleret.

4. Installation af Digimax Viewer
   Klik på [Next >].

[Klik!]

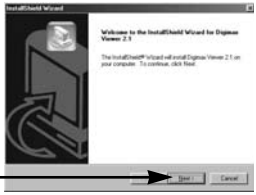

INFORMATION

- Hvis du vælger [Cancel] ved trin 4, fremkommer et vindue til installation af PhotoImpression.

5. Licensbetingelserne for softwaret fremkommer.
   Hvis du accepterer, skal du klikke på [Yes].
   Dette bringer dig videre til næste trin.
   Hvis du ikke accepterer, skal du klikke på [No], og installationsproceduren annulleres.

[Klik!]

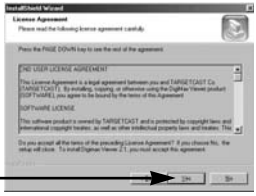
InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
END USER LICENSE AGREEMENT
SOFTWARE LICENSE
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, the setup will close. To install Digimax Viewer 2.1, you must accept this agreement.
Yes
No

6. Et vindue til valg af destination fremkommer.
   Klik på [Next >].
   Hvis du vil kopiere filerne til en anden mappe, skal du klikke på [Browse...] og vælge den ønskede mappe.

[Klik!]

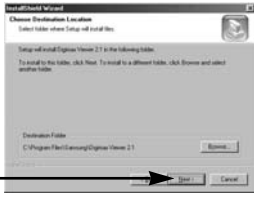
InstallShield Wizard
Choose Destination Location
Select folder where Setup will install files.
Setup will install Digimax Viewer 2.1 in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\Samsung\Digimax Viewer 2.1
Browse...
Next >
Cancel

Installation af applikationssoftwaret

7. Et vindue åbnes, hvor du bliver bedt om at angive en mappe, hvor program-ikonerne skal tilføjes. Klik på [Next >]. Hvis du vil føje program-ikonerne til en anden mappe, skal du vælge mappen og klikke på [Next >].

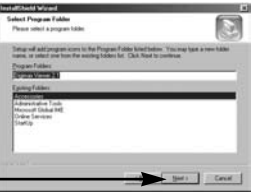

8. Installationen af Digimax Viewer forløb tilfredsstillende. Klik på [Finish] knappen for at installere PhotoImpression. Systemet genstartes, hvis [Yes, I want to restart the computer now] vælges.
   * Billede 8 vises muligvis ikke; det afhænger af systemkravene.

9. PhotoImpression installationsvinduet vil blive vist. Klik på [OK] knappen.

10. Et velkomstvindue vises.
    Klik på [Next >] knappen.

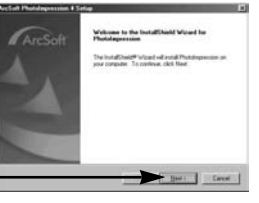

Installation af applikationssoftwaret

11. Licensbetingelserne for softwaret fremkommer.
    Hvis du accepterer, skal du klikke på [Yes].
    Dette bringer dig videre til næste trin.
    Hvis du ikke accepterer, skal du klikke på [No],
    og installationsproceduren annulleres.

12. Et vindue til valg af destination fremkommer.
    Klik på [Next >]. Hvis du vil kopiere filerne til
    en anden mappe, skal du klikke på
    [Browse...] og vælge den ønskede mappe.

13. Vinduet [Select Components] åbnes.
    Klik på [Next >].

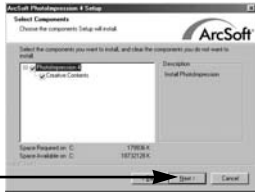

14. Et vindue åbnes, hvor du bliver bedt om at
    angive en mappe, hvor program-ikonerne skal
    tilføjes.
    Klik på [Next >]. Hvis du vil føje program-
    ikonerne til en anden mappe, skal du vælge
    mappen og klikke på [Next >].

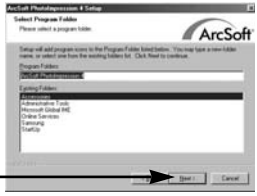

Installation af applikationssoftwaret

15. Installationen er gennemført. Ændringerne træder først i kraft, når du har genstartet computeren. Vælg [Yes, I want to restart my computer now], og klik på [OK].

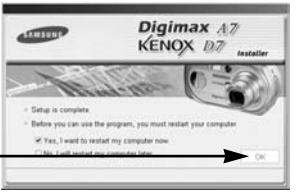
Digimax A7
KENOX D7
Installer
Setup is complete.
Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
OK

[Klik!]

* Billede 15 vises muligvis, afhængigt af systemkravene. Klik på [Finish] knappen for at genstarte computeren.

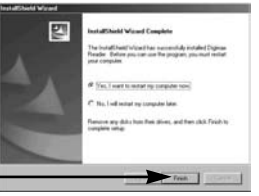

[Klik!]

16. Efter genstart af computeren : Slut kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet.

17. Tænd kameraet. Guiden [Ny hardware fundet] (Found New Hardware) åbnes, og computeren genkender kameraet.
    * Hvis du tidligere har installeret et program til betragtning af billeder, eller benytter Windows XP operativsystemet, åbnes billedvieweren. Hvis billedviewer-programmet åbnes, er kameradriveren installeret korrekt.

18. Hvis du kan se [Ikke-permanent disk] (Removable Disk) under [Denne computer] (My computer), forløb installationen af kameradriveren korrekt. Nu kan du overføre billeder fra kameraet til computeren via USB-kablet.

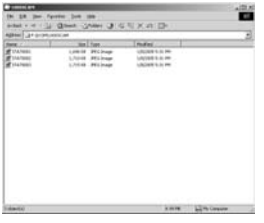

Installation af applikationssoftwaret

INFORMATION

- Hvis du har installeret kameradriveren, åbnes guiden [Ny hardware fundet] (Found New Hardware) muligvis ikke.
- Med Windows 98 eller 98SE : Dialogboksen "Ny hardware fundet" (Found New Hardware) åbnes, og du bliver muligvis bedt om at vælge en driver. Vælg i så fald "USB Driver" på den medfølgende CD.
- Det anbefales at bruge en AC adapter til strømforsyning af kameraet, når det tilsluttes en computer.
- Inden du slutter kameraet til computeren, skal kameradriveren først installeres.
- Efter installation af kameradriveren skal computeren genstartes.
- Hvis du slutter kameraet til computeren, inden du har installeret kameradriveren, åbnes guiden [Ny hardware fundet] (Found New Hardware). Annullér guiden, og afbryd forbindelsen til kameraet. Installér først kameradriveren, og slut derefter kameraet til computeren.
- Hvis computeren ikke finder kameradriveren efter installationen, kan du prøve en eller flere af disse muligheder.
  1. Slet kameradriveren (side 107), og geninstallér driveren.
  2. Se afsnittet "Spørgsmål og svar" (side 111) for at finde løsningen.
  3. Hvis din computers CPU er en VIA chip, (det kan du se under USB Host Controller), kan du downloade en patch-fil fra Samsung Camera's webside. (http://www.samsungcamera.com)

Start af PC-funktionen

- Hvis du slutter USB-kablet til en USB-port i computeren, og derefter tænder kameraet, skifter det automatisk til PC-funktion.
- Når PC-funktionen er aktiv, kan du downloade de gemte billeder til din computer via USB-kablet.
- LCD monitoren er altid slukket under brug af PC-funktionen.
- Autofokuslampen blinker, mens filerne overføres via USB-tilslutningen.

■ Sådan tilsluttes kameraet en computer

1. Tænd computeren.
2. Tænd kameraet.
3. Indstil kameraet til en anden funktion end Lydoptagelse, og tryk på MENU knappen.
4. Tryk på VENSTRE / HØJRE knappen, og vælg [SETUP].
5. Vælg [USB] menuen ved at trykke på OP / NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
6. Vælg [COMPUTER] menuen med OP / NED knappen, og tryk på HØJRE knappen.
7. Tryk to gange på MENU knappen, og menuen forsvinder.
8. Slut kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet.
   - Sæt USB-kablets lille stik i kameraets USB-terminal.
   - Sæt USB-kablets store stik i computerens USB-port.
   - Vær opmærksom på, at stikkene sidder korrekt.

※ Hvis du valgte [PRINTER] i trin 6: Når du slutter kameraet til computeren, vil meddelelsen [OPRETTER FORBINDELSE...] blive vist på LCD monitoren, og forbindelsen kan ikke etableres. Afbryd i givet fald USB-kablet, og følg proceduren fra trin 3 og frem.

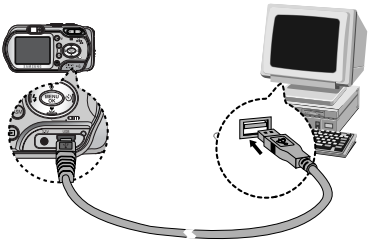

■ Afbrydelse af forbindelsen mellem kamera og computer : Se side 107 (Fjernelse af den ikke-permanente disk)

INFORMATION

- Kameradriveren skal installeres, inden PC-funktionen kan benyttes.
- For at spare på batteriet anbefales det at strømforsyne kameraet fra lysnettet med en AC-adapter (ekstratilbehør), når det er tilsluttet en computer.

Start af PC-funktionen

■ Downloading af billeder

Du kan downloade stillbillederne i kameraet til computerens harddisk og skrive dem ud eller manipulere dem med et billedbehandlingsprogram.

1. Slut kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet.

2. Vælg [Denne computer] (My computer) på skrivebordet, og dobbeltklik på [Ikke-permanent disk (Removable Disk) → DCIM → 100SSCAM]. Billedfilerne vil blive vist.

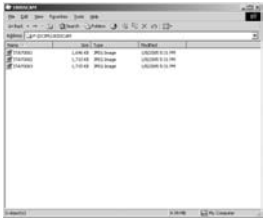

3. Vælg et billede, og højreklik på musen.

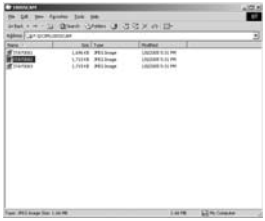

4. En pop-up menu fremkommer.
   Klik på [Klip] (Cut) eller [Kopier] (Copy) menuen
   - [Klip] : Til flytning af en valgt fil.
   - [Kopier] : Til kopiering af filer.

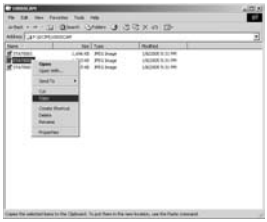

5. Klik på den mappen, hvor du vil indsætte filen.

Start af PC-funktionen

6. Højreklik på musen, og en pop-up menu åbnes.
   Klik på [Sæt ind] (Paste).

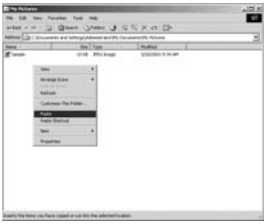

7. En billedfil er overført fra kameraet til din computer.

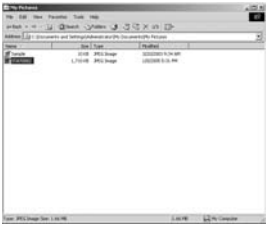

- Når du anvender [Digimax Viewer], kan du se billederne i kameraet på computerskærmen, og du kan kopiere eller flytte filerne til mapper i computeren.

Afinstallation af USB-driveren til Windows 98SE

■ Sådan afinstalleres USB-driveren.

1. Følg [Start → Indstillinger (Settings), og klik på [Kontrolpanel] (Control Panel).

2. Dobbeltklik på [Tilføj/fjern programmer] (Add/Remove programs).

3. Vinduet [Tilføj/fjern programmer] (Add/Remove programs) fremkommer. Klik på [Digimax A7], og klik på knappen [Tilføj/fjern] (Add/Remove).

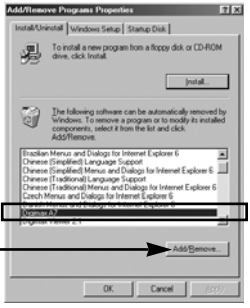

[Klik!]

4. Afinstallationen er gennemført. Klik på [Afslut] (Finish) knappen, og vinduet forsvinder.

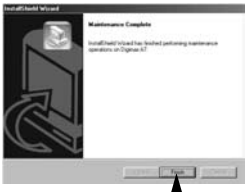

[Klik!]

Ikke-permanent disk

■ For at benytte dette kamera som en ikke-permanent disk (Removable Disk), skal USB-driveren installeres (side 96).

1. Slut kameraet til computeren med USB-kablet, INDEN du tænder kameraet.

2. Klik på [Ikke-permanent disk] (Removable Disk) i [Denne computer] (My computer) eller [Windows Stifinder] (Explorer).

3. Billedfilerne, som er gemt på den ikke-permanente disk (DCIM → 100SSCAM) kan overføres til computeren.

INFORMATION

Vigtig information om brugen af den ikke-permanente disk

- Indikatoren for [Ikke-permanent disk] (Removable Disk) vises ikke, hvis kameraet er slukket, eller hvis USB-forbindelsen er afbrudt.
- Det anbefales at kopiere billederne til computeren for at se dem. Hvis du åbner billederne direkte fra den ikke-permanente disk, kan der opstå uventede afbrydelser
- Hvis du uploader billeder fra computeren til kameraet, skal du sikre dig, at filerne ikke har samme navn som de filer, der allerede ligger i kameraet.
- Hvis du uploader et billede, som ikke er taget med dette kamera, til den ikke-permanente disk, fremkommer meddelelsen [FILFEJL!] på LCD monitoren under afspilning, og ingen thumbnails vil blive vist.
- Autofokuslampen blinker, mens en fil overføres mellem computeren og kameraet. Fjern ikke USB-kablet, før lampen ophører med at blinke. Når du skal fjerne USB-kablet med Windows 2000 / ME / XP:Klik på ikonet [Tag hardwareenhedens stik ud] (Unplug or Eject Hardware) på proceslinjen.

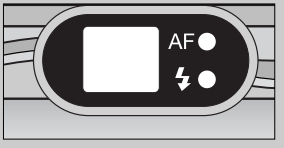

Fjernelse af den ikke-permanente disk

■ Windows 98SE

1. Kontrollér om filer er ved at blive overført. Hvis autofokuslampen blinker, må du vente, til den lyser konstant.
2. Afmontér USB-kablet.

■ Windows 2000/ME/XP

(Skærmbillederne kan kan afvige fra de viste, afhængigt af hvilket Windows operativsystem, du benytter.)

1. Kontrollér om filer er ved at blive overført. Hvis autofokuslampen blinker, må du vente, til den lyser konstant.

2. Dobbeltklik på ikonet [Tag hardwareenhedens stik ud] (Unplug or Eject Hardware) på proceslinjen.

3. Vinduet [Tag hardwareenhedens stik ud] (Unplug or Eject Hardware) åbnes. Vælg [USB Mass Storage Device], og klik på [Stop] knappen.

Unplug or Eject Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
[Klik!]
USB Mass Storage Device at Samsung Digital Camera
Properties
Stop
Display device components
Show Unplug/Eject icon on the taskbar
Close

4. Vinduet til afbrydelse af hardware vises. Vælg [USB Mass Storage Device], og klik på [OK] knappen.

Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (F:)
Samsung Digital Camera
[Klik!]
OK
Cancel

5. Et vindue, som bekræfter at hardwaren kan fjernes, vises. Klik på [OK] knappen.

Fjernelse af den ikke-permanente disk

6. Vinduet [Tag hardwareenhedens stik ud] (Unplug or Eject Hardware) åbnes.
   Klik på [Luk] (Close) knappen, og den ikke-permanente disk er fjernet korrekt.

Unplug or Eject Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
Properties
Stop
Display device components
Show Unplug/Eject icon on the taskbar
Close
[Klik!]

7. Afmontér USB-kablet.

Installation af USB-driveren til MAC

1. En USB-driver til MAC medfølger ikke på CD'en, da MAC-operativsystemet understøtter kameradriveren.
2. Kontrollér MAC-operativsystemet. Du kan se MAC OS versionsnummeret under opstart af computeren. Dette kamera er kompatibelt med MAC OS 9,0 ~ 10,2.
3. Slut kameraet til Macintosh-computeren, og tænd kameraet.
4. Et nyt ikon vil blive vist på skrivebordet, når du har sluttet kameraet til MAC-computeren.

Brug af USB-driveren til MAC

1. Dobbeltklik på det nye ikon, og mappen i hukommelsen vil blive vist.
2. Nu kan du vælge en billedfil og kopiere eller flytte den til computeren.

INFORMATION

● Mac OS 10.0 eller nyere versioner : Upload først fra computeren til kameraet, og fjern derefter den ikke-permanente disk med Extract-kommandoen.

Digimax Viewer 2.1

■ Dette software kan kun benyttes med Windows.

1. Sådan åbnes Digimax Viewer :
   Klik på [Start → Programmer → Samsung → Digimax Viewer 2.1 → Digimax Viewer 2.1].

2. Hvis [Auto Launch] er valgt, vil programmet blive åbnet automatisk, når kameraet tilsluttes.

3. Du kan nemt bruge Digimax Viewer 2.1 programmet, da det både har en filmenu (FILE) og værktøjslinje (TOOL).
   Og du kan bruge pop-up menuen. Vælg et billede, og højreklik på musen.

Digimax Viewer har følgende funktioner.

- Basisfunktioner : Copy (Kopiér), Move, Delete (Slet), Rotate (Rotér), Rename (Omdøb), Changing file type(skift filtype), Resize (Ny størrelse), Property (Egenskaber).
- Avancerede funktioner : Print (Udskriv), Slide show (Diashow), Export (Eksportér), Sending e-mail (Send e-mail), On-line print (Udskriv online), Web album etc.

INFORMATION

- Inden du sletter billeder i kameraet: Beskyt de billeder, du vil beholde, eller overfør dem til en computer.
- Yderligere information findes i hjælpemenuen [Help] til Digimax Viewer 2.1.

Brug af PhotoImpression

Med PhotoImpression kan du redigere eller gemme dine stillbilleder, som du har downloadet fra kameraet. Dette software kan kun benyttes med Windows.

Sådan åbnes programmet : Klik på [Start → Programmer → ArcSoft PhotoImpression → PhotoImpression]. Følgende skærm vises.

[Hjælp-knap]

[Kommando-knap]

[Værktøjskasse]

Du kan benytte PhotoImpression til følgende.

■ Kommando-knap

Knap	Beskrivelse
	Til import af et billede fra et album, en mappe eller kamera/scanner, eller til kopiering af det aktuelle skærmbillede på monitoren.
	Til valg af Cut, Resize, Edit Image, Insert Text, Enhance Picture, Insert Effects eller Layer.
	Til valg af Insert Frame, Insert Borders, Insert Calendar, Insert Greeting Cards, Insert Template eller Connect with Other Software.
	Til at gemme det redigerede billede, sende det med e-mail eller bruge det som baggrundsbillede.
	Til udskrivning af det redigerede billede.

Brug af PhotoImpression

■ Værktøjskasse

Knap	Beskrivelse	Knap	Beskrivelse
	Ny størrelse af lag		Rotation af lag
	Vend lag horisontalt		Rotation af alle lag
	Fortryd		Gentag
	Kopiér		Indsæt
	Slet lag		Luk billede

INFORMATION

● Detaljeret instruktion i brugen af PhotoImpression findes i programmets hjælpefil.

Spørgsmål og svar

■ Kontrollér venligst følgende, hvis USB-forbindelsen ikke fungerer.

[Eks. 1] Kameraet er slukket.
→ Tænd kameraet. Det anbefales at bruge en AC-adapter, når du benytter PC-funktionen.

[Eks. 2] USB-driveren er ikke installeret korrekt.
→ Installér USB-driveren korrekt. Se side 96.

[Eks. 3] USB-kablet er ikke tilsluttet, eller du bruger et kabel med forkerte specifikationer.
→ Brug et USB-kabel med de korrekte specifikationer.

Spørgsmål og svar

[Eks. 4] Kameraet genkendes ikke af computeren. Undertiden vises kameraet under [Ukendte enheder] (Unknown Devices) i [Enhedshåndtering] (Device Manager).

→ Installér kameradriveren korrekt. Sluk kameraet, og fjern USB-kablet. Tilslut USB-kablet igen, og tænd kameraet. Nu burde computeren genkende kameraet.

[Eks. 5] Der opstod en uventet fejl under filoverførslen.

→ Sluk kameraet, og tænd det igen. Overfør filen igen.

[Eks. 6] Hvordan finder jeg ud af, om min computer understøtter USB-interface?

→ Kontrollér USB-porten på computeren eller tastaturet.

→ Kontrollér versionen af operativsystemet. USB-interface findes i Windows 98, 98SE, 2000, ME og XP.

→ Kontrollér [Universal Serial Bus controllers] under [Enhedshåndtering] (Device Manager). Gør følgende for at kontrollere [Universal Serial Bus controllers].

Win 98 / ME : Følg [Start → Indstillinger (Settings) → Kontrolpanel (Control Panel) → System → Enhedshåndtering (Device Manager) → Universal Serial Bus controllers].

Win 2000 : Følg [Start → Indstillinger (Settings) → Kontrolpanel (Control Panel) → System → Hardware → Enhedshåndtering (Device Manager) → Universal Serial Bus controllers].

Win XP : Følg [Start → Kontrolpanel (Control Panel) → System → Hardware → Enhedshåndtering (Device Manager) → Universal Serial Bus controllers].

Der skal findes en USB Host Controller og USB root hub under [Universal Serial Bus controllers]. Dobbeltklik desuden på "USB Universal Host Controller" og "USB Root Hub" for at kontrollere, at enheden arbejder korrekt ("This device is working properly"). Hvis enheden ikke arbejder korrekt: Klik på "Driver" fanen, og klik derefter på [Opdater driver] (Update Driver) eller [Geninstaller driver] (Reinstall Driver).

→ Når alle ovennævnte betingelser er opfyldt, understøtter computeren USB-interface.

[Eks. 7] Ved brug af USB-hub.

→ Der kan opstå et problem ved tilslutning af kameraet til computeren via en USB-hub, hvis computeren og USB-hub'en ikke er kompatible.
Slut altid kameraet direkte til computerens USB-port, hvis det er muligt.

[Eks. 8] Er andre USB-enheder tilsluttet computeren?

→ Kameraet kan fungere forkert, hvis det er tilsluttet computeren sammen med en anden USB-enhed. Fjern i givet fald det andet USB-kabel, så kun kablet fra kameraet er tilsluttet.

Spørgsmål og svar

[Eks. 9] Når jeg åbner Enhedshåndtering (Device Manager) ved at klikke på Start → Indstillinger (Settings) → Kontrolpanel (Control Panel) → Ydeevne og vedligeholdelse (Performance and Maintenance) → System → Hardware → Enhedshåndtering (Device Manager), er der 「Ukendte enheder (Unknown Devices) 」eller 「Andre enheder (Other Devices) 」med et gult spørgsmålstegn (?) eller udråbstegn (!).

→ Højreklik på punktet med spørgsmålstegn (?) eller udråbstegn (!), og vælg "Fjern" ("Remove"). Genstart computeren, og tilslut igen kameraet. Windows 98: Fjern også kameradriveren, genstart computeren, og geninstallér kameradriveren.

→ Dobbeltklik på punktet med spørgsmålstegn (?) eller udråbstegn (!), klik på "Driver" fanen, og klik på [Opdater driver] (Update Driver) eller [Geninstaller driver] (Reinstall Driver). Hvis du bliver bedt om at angive placeringen af den korrekte enhedsdriver: Vælg "USB Driver" på den medfølgende CD.

■ Kontrollér venligst følgende, hvis du ikke kan afspille en movie-sekvens.

※ Hvis du har installeret en forkert dekoder på din computer, kan movie-sekvensen muligvis ikke afspilles på computeren.

1. Kontrollér om JPEG-dekoderen, som medfulgte kameraet, er installeret.
   → Installér JPEGCODE, som findes på den medfølgende CD-ROM med applikationssoftware, hvis du ikke har installeret kameradriveren. Hvis du ikke gør det, kan movie-sekvensen muligvis ikke afspilles på computeren.

[Installation af JPEG Decoder]

1) Sæt CD'en, som medfulgte kameraet, i computeren.
2) Åbn Windows Stifinder, og vælg CD-ROM drevet.
3) Vælg JPEG_Decoder-mappen, og dobbeltklik på filen Setup.exe.
   Dekoderen vil blive installeret.





Spørgsmål og svar

2. Kompatibilitetsproblemer med dekodere, som er installeret på computeren.
→ Hvis movie-sekvensen ikke kan afspilles efter installation af JPEG Decoder:
1) Under afspilning af movie-sekvensen afspilles kun lyden uden billede.
Ingen kompatibilitet med Mogen MJPEG Decoder. Afinstallér Mogen MJPEG Decoder på følgende måde. Klik på [Start → Kør (Run)] og et vindue åbnes.
Tast "regsvr32 /u m3jpgdec.ax", og tryk på Enter.

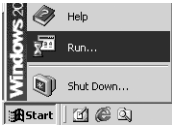

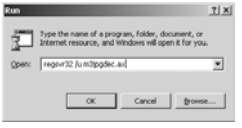

2) Under afspilning af movie-sekvensen er blå og røde farver omvendt, eller movie-sekvensen kan ikke åbnes. Den er ikke kompatibel med "ffdshow Codec" eller "K-lite Codec Pack".
① Luk "ffdshow" programmet.
Følg [Start → Programmer → ffdshow → Luk ffdshow].

② Afinstallér "K-Lite Codec Pack", eller vælg Windows Media Player som standardprogram til AVI-filer.
Følg [Start → Kontrolpanel (Control Panel) → Tilføj/fjern programmer (Add / Remove Programs) → Vælg K-Lite Codec Pack → Klik på Tilføj/fjern (Change/Remove) knappen].

Åbn Windows Stifinder → Vælg AVI-fil, højreklik på musen → Vælg "Åbnes med" menuen → Klik på Windows Media Player → Afkryds "Brug altid det valgte program til at åbne denne type fil" → Klik på [OK] knappen.

De fleste problemer kan løses som beskrevet. Hvis movie-sekvensen ikke kan afspilles kontinuerligt: Installér igen JPEGCODE, som medfulgte kameraet.

※ Yderligere information findes på Samsungs webside (www.samsungcamera.com) under FAQ.

MEMO

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086,8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398, 8111
www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS, NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342

WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5263/5264
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
SAMSUNG HOUSE
1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
SERVICE HOTLINE : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : (49) 6196 66 53 03
FAX : (49) 6196 66 53 66
www.samsungcameras.de

SAMSUNG FRANCE S.A.S.
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE
33, AV .DU MAINE
75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2200
FAX : (33) 1-4538-6858
www.samsungphoto.fr

SAMSUNG TECHWIN MOSCOW OFFICE
RUSSIA, 125167, MOSCOW LENNINGRADSKY,
PR-KT, 37-A, KORP14
TEL : (7) 095-258-9299/96/98
FAX : (7) 095-258-9297
http://www.samsungcamera.ru

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.
7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN
P.R CHINA
POST CODE:300190
TEL : (86) 22-2761-8867
FAX : (86) 22-2761-8864
www.samsungcamera.com.cn

* Internet address - http : //www.samsungcamera.com/

CE The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)

6806-2539